

English......1 Español.....SP\_1 Françias.....FR\_1

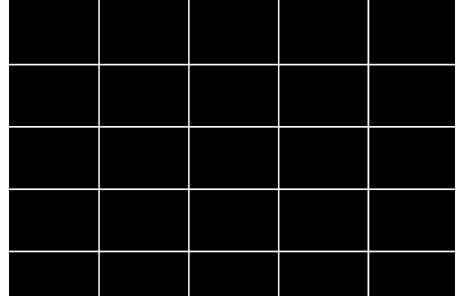

SHINDAIWA OWNER'S/OPERATOR'S MANUAL

# T3410/EVC TRIMMER T3410X/EVC TRIMMER

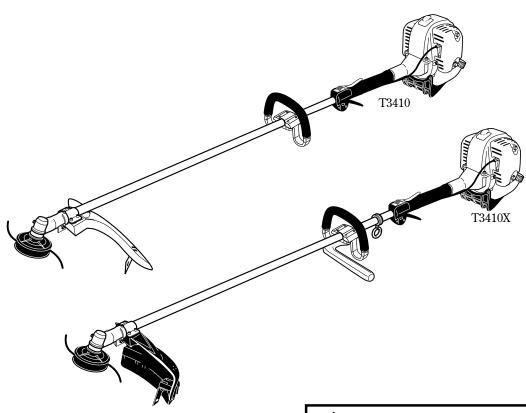

#### **WARNING!**

Minimize the risk of injury to yourself and others! Read this manual and familiarize yourself with the contents. Always wear eye and hearing protection when operating this unit.



#### Introduction

The Shindaiwa C4 series of hand-held power equipment is designed and built to deliver superior performance and reliability without compromise to quality, comfort, safety or durability. Shindaiwa engines represent the leading edge of high-performance engine technology, delivering exceptionally high power with remarkably low displacement and weight. As an owner/operator, you'll soon discover for yourself why Shindaiwa is simply in a class by itself!

#### **IMPORTANT!**

The information contained in these instructions describes units available at the time of publication.

Shindaiwa Inc. reserves the right to make changes to products without prior notice, and without obligation to make alterations to units previously manufactured.

#### **WARNING!**

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

Contents	PAGE	PAGE	PAGE
Safety			Operation
Product Description Specifications		Starting the Engine	Maintenance
Assembly Mixing fuel		Adjusting Engine Idle12	Troubleshooting Guide20

#### **IMPORTANT!**

The operational procedures described in this manual are intended to help you get the most from this unit as well as to protect you and others from harm. These procedures are guidelines for safe operation under most conditions, and are not intended to replace any safety rules and/or laws that may be in force in your area. If you have questions regarding your C4 series hand-held power equipment, or if you do not understand something in this manual, contact Shindaiwa Inc. at the address printed on the back of this Manual.

#### **Attention Statements**

Throughout this manual are special "attention statements".

DANGER!

A statement preceded by the triangular attention symbol and the word "DANGER" contains information that should be acted upon to prevent serious injury or death.

# A »

#### **WARNING!**

A statement preceded by the triangular attention symbol and the word "WARNING" contains information that should be acted upon to prevent serious bodily injury.

#### **IMPORTANT!**

A statement preceded by the word "IMPORTANT" is one that possesses special significance.

#### **CAUTION!**

A statement preceded by the word "CAUTION" contains information that should be acted upon to prevent mechanical damage.

#### **NOTE:**

A statement preceded by the word "NOTE" contains information that is handy to know and may make your job easier.

# **Warning and Operational Labels**



Read and follow this operator's manual. Failure to do so could result in serious injury..



Beware of thrown or richocheted objects



Always wear a harness when operating this unit with a blade. A harness is also recommended when using trimmer line.



Wear eye and hearing protection at all times during operation of this unit. Wear head protection where there is a risk of falling objects.



DO NOT operate this unit with a blade unless the unit is equipped with a Shindawia-approved handlebar or barrier.



If unit is used as a brushcutter, beware of blade thrust. A jammed blade can cause the unit to jerk suddenly and may cause the operator to lose control of the unit.



Make sure no one is within 15 M / 50 feet of an operating machine.

## Safety

#### **Work Safely**

Trimmers and brushcutters operate at very high speeds and can do serious damage or injury if they are misused or abused. Never allow a person without training or instruction to operate this unit!



Never make unauthorized attachment installations.

#### **Stay Alert**

You must be physically and mentally fit to operate this unit safely.

# WARNING!

Never operate power equipment of any kind if you are tired or if you are under the influence of alcohol, drugs, medication or any other substance that could

WARNING!
Use Good Judgment

**ALWAYS** inspect unit before each use. Replace any damaged parts.

**NEVER** run the engine when transporting the unit.

**NEVER** run the engine indoors! Make sure there is always good ventilation. Fumes from engine exhaust can cause serious injury or death.

**ALWAYS** stop the unit immediately if it suddenly begins to vibrate or shake. Inspect for broken, missing or improperly installed parts or attachments.

**NEVER** extend trimming line beyond the length specified for your unit.

**ALWAYS** keep the unit as clean as practical. Keep it free of loose vegetation, mud, etc.

**ALWAYS** hold the unit firmly with both hands when cutting or trimming, and maintain control at all times.

**ALWAYS** use the proper cutting tool for the job.


**ALWAYS** keep the handles clean.

affect your ability or judgement.


**ALWAYS** disconnect the spark plug wire before performing any maintenance work.

**ALWAYS**, if a saw blade should bind fast in a cut, shut off the engine immediately. Push the branch or tree to ease the bind and free the blade.


#### **Safety Labels**

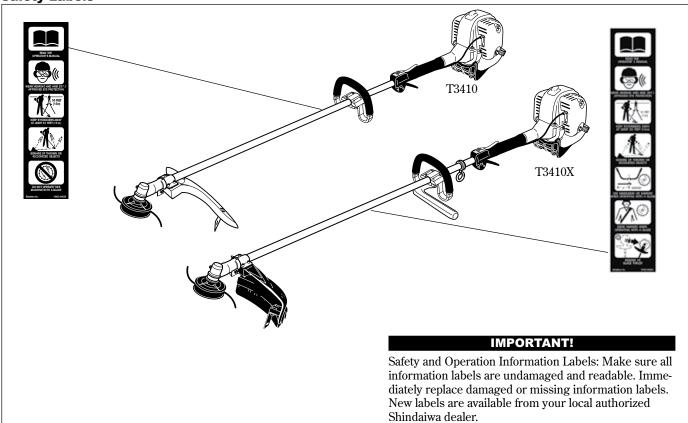


# **Safety** (continued) The Properly Equipped Operator

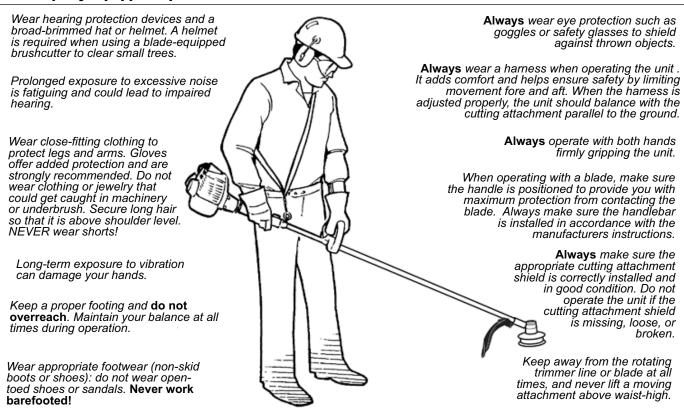

#### **Be Aware of the Working Environment**

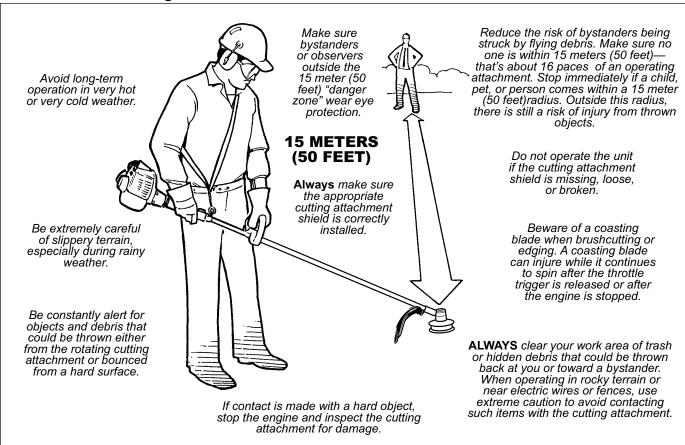

**Product Description** 

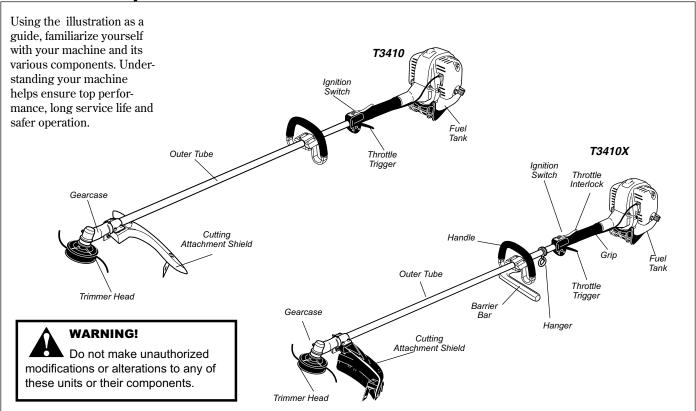

## **Specifications**

Engine Name	T3410	T3410X	
Engine Model	SF3410E		
Engine Type	4-cycle, vertical cy	ylinder, air cooled	
Dry Weight (Without guard and strap)	5.9 kg/13.0 lb.	6.0 kg/13.2 lb	
Bore x Stroke	1.5 x 1.2 in./ 38 x 30 mm		
Displacement	34 cc/2.1 cu. in.		
Maximum Power Output	1.4 HP (1.0 kW)	@ 8000 (min <sup>-1</sup> )	
Engine Idle Speed	3,000 (±3	00) min <sup>-1</sup>	
Fuel/Oil Ratio	50:1 with ISO-L-EGD or JASO FD class 2-cycle mixing oil		
Fuel Tank Capacity	700 ml/23.7 oz.		
Carburetor Type	Walbro, WYL, diaphragm-type		
Ignition	One-piece electronic, program-controlled		
Spark Plug**	NGK CMR5H		
Spark Plug Gap 0.6 - 0.7 mm (0.024 - 0.028 inch)		024 - 0.028 inch)	
Torque	100-150 kg cm / 9.8 - 14.7 N⋅m		
Engine Idle Speed 3,000 (±300) min <sup>-1</sup>		00) min <sup>-1</sup>	
Air Cleaner Type	Foam pre-filter; sealed felt main filter		
Starting Method	Recoil		
Stopping Method	Slide switch		
Transmission Type	Automatic, centrifugal clutch w/bevel gear		
EPA Emission Compliance Period*	Category A		

Specifications are subject to change without notice.

 $<sup>^{\</sup>star}$  The EPA emission compliance period referred to on the emission compliance label located on the engine, indicates the number of operating hours for which the engine has been shown to meet Federal emission requirements. Category C = 50 hours (Moderate), B = 125 hours (Intermediate) and A = 300 hours (Extended)

 $<sup>^{\</sup>star\star}$  The NGK CMR5H also meets the requirements for electro magnetic compliance (EMC).

## **Assembly**

This unit comes fully assembled with the exception of the cutting attachment shield and cutting attachment.

#### **IMPORTANT!**

The terms "left", "left-hand", and "LH"; "right", "right-hand", and "RH"; "front" and "rear" refer to directions as viewed by the operator during normal operation.

This unit comes fully assembled with the exception of the cutting attachment shield and cutting attachment.

#### **Prior to Assembly**

Before assembling, make sure you have all the components required for a complete unit and inspect unit and components for any damage.

- Engine and shaft assembly
- Cutting attachment shield
- Cutting attachment
- Kit containing cutting attachment shield, mounting bracket and hardware, this owner's/operator's manual and tool kit for routine maintenance. Tool kits vary by model and may include a spark plug/screwdriver combination wrench, and a scraper.

#### Handle and barrier bar X unit


The handle is attached at the factory and positioned vertically.

1. Loosen socket headed capscrew(s) at the base of handle and rotate the handle 90 degrees.

#### NOTE:

Keep handle forward of handle positioning label!

- 2. Position the handle forward of the Handle Positioning Label at the best position for operator comfort (usually about 254 mm (10 in.) ahead of throttle housing).
- 3. Tighten the socket headed capscrew securely.

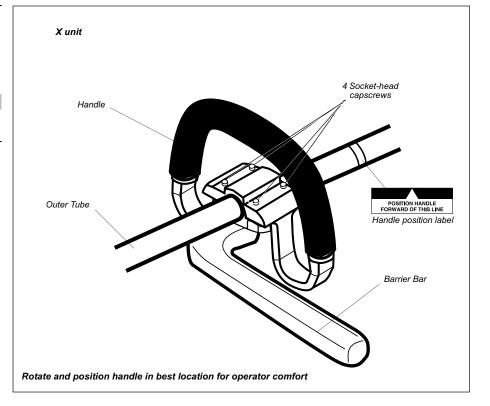

# Assembly (continued) Cutting Attachment Shield - T, TX unit

1. Insert the cutting attachment shield between the outer tube and the cutting attachment mounting plate.

#### NOTE:

It may be necessary to loosen the retaining nut and clamp screw to adjust cutting attachment shield mounting plate.

- 2. Fit the two shims and the bracket over the outer tube and loosely install the four socket-head screws.
- 3. Tighten the four socket-head cap screws to secure the cutting attachment shield.

#### **CAUTION!**

Make sure the clamp screw and retaining nut are securely tightened before tightening the four sockethead cap screws.

## WARNING!

NEVER operate the unit without the cutting attachment shield installed and tightly secured!

# Sub-Shield (when trimmer head is in use)


1. Attach the shield extension to the cutting attachment shield.


#### **WARNING!**


NEVER use this machine without sub-shield when using a trimmer head.

#### **CAUTION!**

Make sure the sub-shield is completely hooked at the hook receiver.

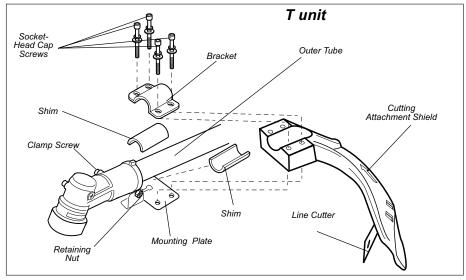

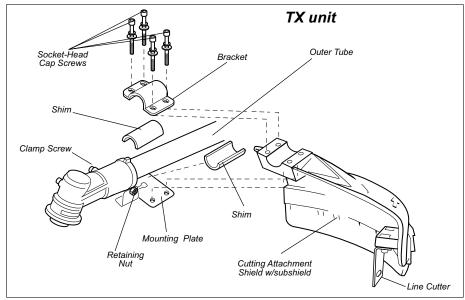


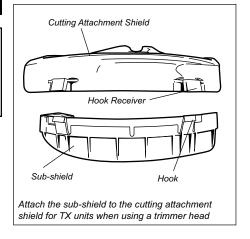


# **Assembly** (continued) Adjust throttle lever free play

The throttle lever free play should be approximately 4 - 6 mm (3/16" - 1/4"). Make sure that the throttle lever operates smoothly without binding. If it becomes necessary to adjust the lever free play, follow the procedures and illustrations that follow.

- 1. Loosen the air cleaner cover knob(s) and remove the air cleaner cover.
- 2. Loosen the lock nut on the cable adjuster. Turn the cable adjuster in or out as required to obtain proper free play 4 6 mm.
- 3. Tighten the locknut.
- 4. Reinstall the air cleaner cover.

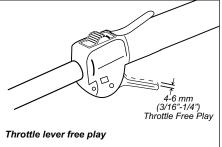

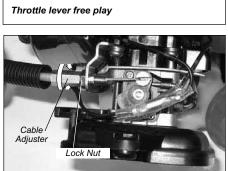

Adjust as required for 4-6 mm free play



#### **Install trimmer head**

**WARNING!** 

A standard grass trimmer with a loop handle should NEVER be operated with blade-type attachments. For blade use, the trimmer must be fitted with a bicycle-type handlebar or a barrier bar that is located in front of the operator to reduce the risk of the operator from coming in contact with the cutting attachment (per ANSI B175.3). When using a blade, the unit must also be equipped with a harness or strap.


#### NOTE:

This unit is shipped with Holder A, the blade retainer (safety clip), Holder B, shaft bolt, and bolt guard installed. The shaft bolt is a LEFT-HAND thread. Remove it by turning CLOCKWISE!


#### **IMPORTANT**


To install a trimmer head onto a TX unit, first remove the shaft bolt and bolt guard.

- 1. Position the gearcase with the output shaft facing up and remove both holders.
- 2. Position Holder A as shown and slide it onto the gearcase shaft.
- 3. Install and center the safety clip on the gearcase shaft.

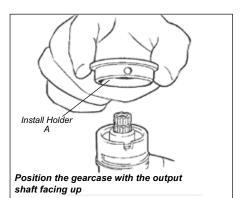

- Install Holder B on the gearcase shaft.
   The machined boss on Holder A must engage with the recess on Holder B.
- 5. Rotate the gearshaft and holders until the hole in Holder A aligns with the matching hole in the gearcase flange, and then lock the holder to the gearcase by inserting the long end of the hex wrench through both holes.
- Using a counter-clockwise rotation and hand pressure alone, thread and securely tighten the trimmer head into the gearcase shaft.
- 7. Remove the hex wrench from the gearcase and holders.
- Adjust the trimmer line length to reach no further than the line cutter on the cutting attachment shield. Trim to the correct length if necessary.

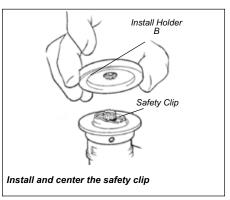

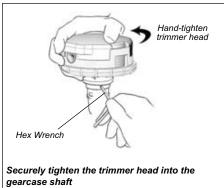

The unit should now be completely assembled and ready for use with a trimmer head.

## **Assembly** (continued)

**WARNING!** 

and/or bystanders.

#### **Installing Brushcutter Blade**

Do not attach any blade to a unit without proper installation of all required parts. Failure to use the proper parts can cause the blade to fly off and seriously injure the operator

- 1. Turn the unit upside down so the gear case output shaft is facing UP and remove the shaft bolt, bolt guard and holder B from the gear case shaft.
- 2. Align the hole in blade holder A with the matching hole in the gear case flange and then temporarily lock the output shaft by inserting a hex wrench through both holes.
- 3. Slide the safety clip off-center
- Fit the blade over the safety clip and then center it over the flange on holder A. Lock the blade in place by centering the safety clip on the output shaft.

WARNING!
The blade must fit flat against the holder flange. The blade mounting hole must be centered over the raised

#### **CAUTION!**


boss on blade Holder A.


Install the blade so its printed surface is visible to the operator when the brushcutter is in the normal operating position.


5. Install blade holder B on the output shaft. The recess in the holder must completely cover the safety clip, and must fit tightly against the blade.


#### **WARNING!**

Holder B must fit flush against the blade and the splines engaged to the output shaft.

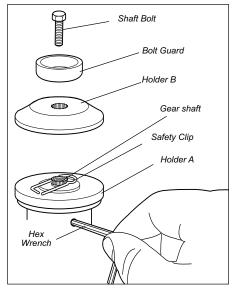

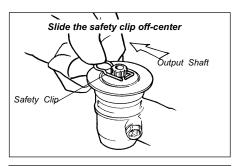



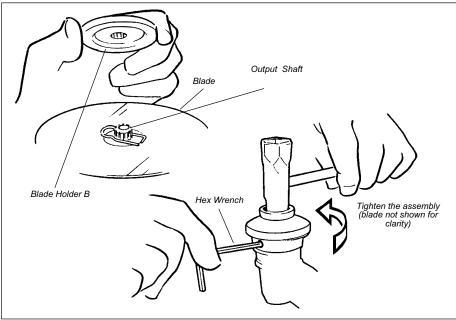

- Install the bolt guard and then the blade retaining bolt. Using the combination spark plug wrench/screwdriver, tighten the bolt firmly in a counter-clockwise direction.
- 7. Remove the hex wrench.

The unit should now be completely assembled and ready for use with a blade.

#### **IMPORTANT!**

Discard blades that are bent, warped, cracked, broken or damaged in any way. Use a sharp blade. A dull blade is more likely to snag and thrust.

## Mixing fuel

#### CAUTION

Never use any type of gasoline containing more than 10% alcohol by volume! Some types of gasoline contain alcohol as an oxygenate. Oxygenated gasoline may cause increased operating temperatures. Under certain conditions, alcohol-based gasoline may also reduce the lubricating qualities of some 2-cycle mixing oils.

Generic oils and some outboard oils should never be used in your Shindaiwa engine.

#### **CAUTION**

This engine is designed to operate on a 50:1 mixture consisting of unleaded gasoline and ISO-L-EGD or JASO FD class 2-cycle mixing oil only. Use of non-approved mixing oils can lead to excessive carbon deposits.

- Use only fresh, clean unleaded gasoline with a pump octane of 87 or higher.
- Mix all fuel with a 2-cycle air-cooled mixing oil that meets or exceeds ISO-L-EGD and/or JASO FD classified oils at 50:1 gasoline/oil ratio.

#### **CAUTION!**

Mix and pour fuel outdoors where there are no sparks and flames.

#### **Examples of 50:1 mixing quantities**

U.	S.	METRIC		
Gasoline	2-cycle mixing oil	Gasoline	2-cycle mixing oil	
US Gallons	Fl.oz.	Liter	cc.	
1	2.6	4	80	
2	5.2	8	160	
5	13	20	400	
10	25.6	30	600	
20	51.2	50	1000	
50	128	100	2000	

#### **IMPORTANT!**

Mix only enough fuel for your immediate needs! If fuel must be stored longer than 30 days and oil with fuel stabilizer is not used, it should first be treated with a fuel stabilizer such as STA-BIL.

Oil is a registered JASO FD classified oil and also meets or exceeds ISO-L-EGD performance requirements. Shindaiwa One is recommended for use in all Shindaiwa low emissions engines. Shindaiwa One also includes a fuel stabilizer.

## Filling the fuel tank



# **WARNING!**Minimize the Risk of Fire

- **NEVER** smoke or light fires near the engine.
- ALWAYS stop the engine and allow it to cool before refueling.
- ALWAYS Wipe all spilled fuel and move at least 3 meters (10 feet) from the fueling point and source before starting.
- **NEVER** place flammable material close to the engine muffler.
- **NEVER** operate the engine without the muffler and spark arrester screen in place and in good working condition.

- **FUEL IS HIGHLY FLAMMABLE.**
- ALWAYS store gasoline in a container approved for flammable liquids.
- ALWAYS inspect the unit for fuel leaks before each use. During each refill, check that no fuel leaks from around the fuel cap and/or fuel tank. If fuel leaks are evident, stop using the unit immediately. Fuel leaks must be repaired before using the unit.
- ALWAYS move the unit at least 3 meters (10 feet) away from a fuel storage area or other readily flammable materials before starting the engine.

- 1. Place the unit on a flat, level surface.
- 2. Clear any dirt or other debris from around the fuel filler cap.

#### **CAUTION!**

Slowly remove the fuel cap only after stopping the engine

- 3. Remove the fuel cap, and fill the tank with clean, fresh fuel.
- 4. Reinstall the fuel filler cap and tighten firmly.
- 5. Wipe away any spilled fuel before starting engine.

#### **IMPORTANT!**

Engine ignition is controlled by a two position switch mounted on the throttle housing labeled, "I" for ON or START and "O" for OFF or STOP.

#### **WARNING!**

Never start the engine from the operating position.

- 1. Slide the ignition switch to the "ON" position.
- 2. Set the throttle lever to the "fast idle":
  - a. Squeeze the throttle lever toward the handgrip on the shaft tube.
  - b. Depress and hold the throttle lock button.
  - c. While depressing the throttle lock button, release the throttle lever.
- 3. Press the primer bulb until fuel can be seen flowing in the transparent return tube.

#### **IMPORTANT!**

The primer system only pushes fuel through the carburetor. Repeatedly pressing the primer bulb will not flood the engine with fuel.


- 4. Set the choke lever to the CLOSED position if engine is cold.
- While holding the outer tube firmly with left hand. Use your other hand to slowly pull the recoil starter handle until resistance is felt, then pull quickly to start the engine.


#### **CAUTION!**


Do not pull the recoil starter to the end of the rope travel. Pulling the recoil starter to the end of the rope travel can damage the starter.




The cutting attachment may move when the engine is started!

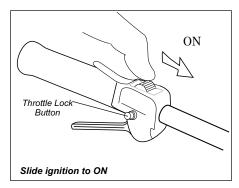

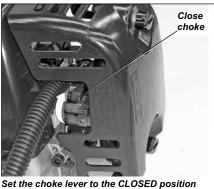







#### IMPORTANT!

If the engine fails to start after several attempts with the choke in the closed position, the engine may be flooded with fuel. If flooding is suspected, refer to the "Starting a Flooded Engine" section of this manual.

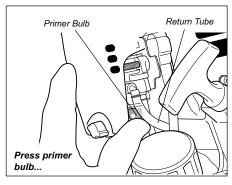



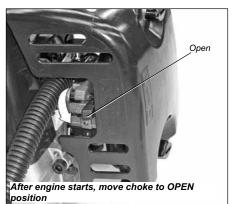

#### When the Engine Starts...

- After the engine starts, allow the engine to warm up at idle 2 or 3 minutes before operating the unit.
- After the engine is warm, pick up the unit and clip on the shoulder strap, if so equipped.
- Advancing the throttle makes the cutting attachment move faster; releasing the throttle permits the attachment to stop moving. If the cutting attachment con-


tinues to move when the engine returns to idle, carburetor idle speed should be adjusted (see "Adjusting Engine Idle").

# **Starting the Engine** (continued) Starting A Flooded Engine

- Disconnect the spark plug lead and use the spark plug wrench to remove the spark plug (turn counter clockwise to remove).
- 2. Slide the ignition switch to the "O" (STOP) position.
  - If the spark plug is fouled or soaked with fuel, clean the plug as necessary.
- 3. Open the choke and fully depress the throttle lever with your left hand, then pull the starter handle rapidly with your right hand to clear excess fuel from the combustion chamber.
- 4. Replace the spark plug and tighten it firmly with the spark plug wrench. If a torque wrench is available, torque the spark plug to the values recommended in the "Specifications" section.
- 5. Repeat the starting procedure for a warm engine.
- If the engine still fails to start, refer to the troubleshooting section near the end of this manual.

## **Stopping the Engine**

Idle the engine briefly before stopping (about 2 minutes), then slide the ignition switch to the "O" (Engine OFF) position.

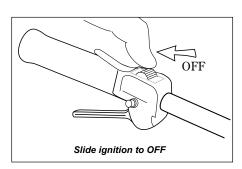

## **Adjusting Engine Idle**

The engine must return to idle speed whenever the throttle lever is released. Idle speed is adjustable, and must be set low enough to permit the engine clutch to disengage the cutting attachment.




The cutting attachment must NEVER rotate at engine idle! If the idle speed cannot be adjusted by the procedure described here, return the unit to your Shindaiwa dealer for inspection.

#### **Idle Speed Adjustment**

- 1. Place the unit on the ground, then start the engine, and then allow it to idle 2-3 minutes until warm.
- 2. If the attachment rotates when the engine is at idle, reduce the idle speed by turning the idle adjustment screw counter-clockwise.
- If a tachometer is available, adjust idle. Check Specifications page for correct idle speed

#### NOTE

Carburetor fuel mixture adjustments are preset at factory and cannot be serviced in the field.

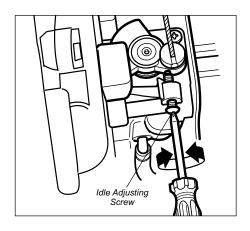

# **Checking Unit Condition**

**NEVER** operate the unit with the cutting attachment shield or other protective devices removed!

Use only authorized Shindaiwa parts and accessories with your Shindaiwa trimmer. Do not make modifications to this unit without written approval from Shindaiwa, Inc.

**ALWAYS** make sure the cutting attachment is properly installed and firmly tightened before operation.

**NEVER** use a cracked or warped cutting attachment: replace it with a serviceable one.

**ALWAYS** make sure the cutting attachment fits properly into the appropriate attachment holder. If a properly installed attachment vibrates, replace the attachment with new one and re-check.

**ALWAYS** stop the engine immediately and check for damage if you strike a foreign object or if the unit becomes tangled. Do not operate with broken or damaged equipment.

**NEVER** allow the engine to run at high RPM without a load. Doing so could damage the engine.

**NEVER** operate a unit with worn or damaged fasteners or attachment holders.

#### **WARNING!**


A cutting attachment shield or other protective device is no guarantee of protection against ricochet. YOU MUST ALWAYS GUARD AGAINST FLYING DEBRIS!

# **Operation Shoulder Strap**

## **WARNING!**

Always wear a shoulder strap when operating this unit with a blade. A shoulder strap is also recommened when using trimmer line.

- 1. Hook the strap hook to the hanger on the outer tube.
- 2. Wear the shoulder strap so that the hook stays at your right hand side.

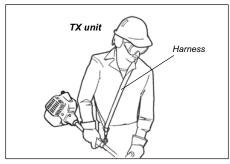

3. Adjust the length of the shoulder strap so that you can hold and operate the machine comfortably.

#### **IMPORTANT!**

Adjust the shoulder strap or harness so the shoulder pad rests comfortably on the off-side shoulder and the cutting path of the cutting attachment is parallel to the ground. Make sure all hooks and adjustment devices are secure.

#### **Cutting grass with a trimmer head**

Your Shindaiwa unit may be equipped with one of several Shindaiwa trimmer head models, each with features for specific applications and/or operational requirements.

#### NOTE:

For proper operation, always refer to the instructions accompanying the trimmer head being used.

#### Trimmer head styles:

**Semi-automatic.** Trimmer line is indexed when the operator taps the trimmer head on the ground during operation.

**Manual**. The operator indexes line manually with the grass trimmer stopped.

**Fixed**. The operator must stop the unit and add new lengths of trimmer line manually.

**Flail**. This device, designed for clearing weeds and light brush, features three nylon blades attached to the head by pivots.

#### NOTE:

Additional hardware may be required to mount the Fixed Line or the Flail type trimmer heads.

#### **Engine Operating Speeds**

Operate at full throttle while cutting grass.

#### **CAUTION!**


Operation at low rpm can lead to premature clutch failure.

#### **Trimming and Mowing Grass**

Hold the grass trimmer so the trimmer head is angled slightly into the area to be cut. To ensure maximum trimmer-line service life, cut only with the tip of the trimmer line. Cut grass by swinging the unit's trimmer head from left to right. Keep the trimmer head horizontal.


#### **CAUTION!**

- Do not push the rotating line into trees, wire fences or any material that could tangle or break line ends.
- Operation of trimmer without a cutting attachment shield and using excessive line length can lead to premature clutch failure.
- Operation at low rpm can lead to premature clutch failure.

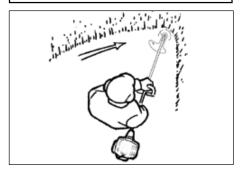

#### **Edging**

Tilt the handle about 100° to the left (from horizontal) and move forward, holding the trimmer or brushcutter vertically as shown.

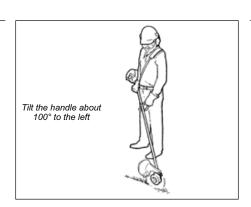

# **Operation** (cont.) Using a Blade



#### **WARNING!**

- Before working with a blade-equipped unit, always inspect and clean the area of objects that could interfere with or damage the blade.
- Never use a blade near sidewalks, fence posts, buildings or other objects that could cause injury or damage.
- Never use a blade for purposes other than those for which it was designed.

"Blade thrust" is a sudden sideways or

backward motion of the brushcutter. Such

motion may occur when the blade jams or

catches on an object such as a sapling tree

or tree stump. BE CONSTANTLY ALERT

FOR BLADE THRUST AND GUARD

AGAINST ITS EFFECTS!

- Whenever you strike a hard object with a blade, always stop the brushcutter and carefully inspect the blade for damage. NEVER OPERATE THE BRUSHCUT-TER WITH A DAMAGED BLADE!
- A blade-equipped unit must be equipped with a bicycle-type handlebar or barrier bar as well as a harness or shoulder strap.
- Always make sure the cutting attachment shield is properly installed before operating this unit.

#### **Brushcutter Handlebar**

A brushcutter handlebar or barrier bar helps prevent the operator from moving forward, or the unit moving rearward, thus preventing inadvertent bodily contact with the blade. ALWAYS KEEP THE HANDLE-BAR OR BARRIER BAR SECURELY IN PLACE ON THE UNIT!

#### **Brushcutter harness**

A harness provides additional protection against blade thrust. In addition, a harness gives significant support and comfort to help ensure safe and efficient operation. When operating a unit with a blade, make sure both the handle and harness are adjusted to the size of the operator using the unit.

#### **Engine Operating Speeds**


Operate the unit at full throttle while cutting. Best fuel efficiency is obtained by releasing the throttle when swinging back after a cut.

- To prevent possible engine damage, do not allow the brushcutter to run at high speeds without a load.
- Avoid operating the engine at low speeds. Doing so can lead to rapid clutch wear. In addition, slow-speed operation tends to cause grass and debris to wrap around the cutting head.

#### **Using a Blade**

**Blade Thrust** 

The blade rotates counter-clockwise. For best performance and to minimize being stuck by debris, move the blade from right to left while advancing on your work. Position the blade so cuts are made between the blade's 8 o'clock and 10 o'clock positions (as viewed from above). DO NOT cut between the 10 o'clock and 5 o'clock positions.

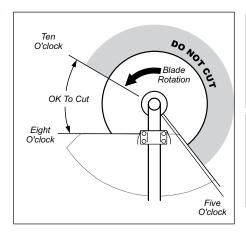

#### **WARNING!**

When cutting wood with a blade, feed the blade slowly—never strike or "slam" a spinning blade against the wood.


#### **WARNING!**

DO NOT use 2-tooth or non-Shindaiwa approved 4-tooth cutting blades with Shindaiwa trimmers and brushcutters.

#### **Vertical Cuts**

Hold the brushcutter with the blade at a 90° angle to the ground so the blade's bottom edge rotates toward the operator.

Move the blade from top to bottom through the cut, and cut only with the bottom edge of the blade.

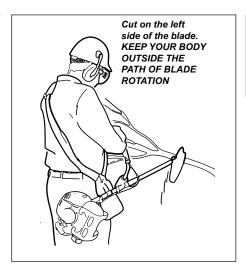

#### WARNING!

When making vertical cuts, never allow the blade to exceed waist height.

#### Maintenance General maintenancel

#### **IMPORTANT!**

MAINTENANCE, REPLACEMENT
OR REPAIR OF EMISSION CONTROL
DEVICES AND SYSTEMS MAY BE PERFORMED BY ANY REPAIR ESTABLISHMENT OR INDIVIDUAL; HOWEVER, WARRANTY REPAIRS MUST BE PERFORMED
BY A DEALER OR SERVICE CENTER
AUTHORIZED BY SHINDAIWA INC. THE
USE OF PARTS THAT ARE NOT EQUIVALENT IN PERFORMANCE AND DURABILITY TO AUTHORIZED PARTS MAY
IMPAIR THE EFFECTIVENESS OF THE
EMISSION CONTROL SYSTEM AND MAY
HAVE A BEARING ON THE OUTCOME
OF A WARRANTY CLAIM.

#### NOTE:

Using non-standard replacement parts could invalidate your Shindaiwa warranty.

#### WARNING!

Before performing any maintenance, repair, or cleaning work on the unit, make sure the engine and cutting attachment are completely stopped. Disconnect the spark plug wire before performing service or maintenance.

#### Muffler

This unit must never be operated with a faulty or missing spark arrester or muffler. Make sure the muffler is well secured and in good condition. A worn or damaged muffler is a fire hazard and may also cause hearing loss.

#### **Spark Plug**

Keep the spark plug and wire connections tight and clean.

#### **Fasteners**

Make sure nuts, bolts, and screws (except carburetor adjusting screws) are tight.

#### **WARNING!**

Non-standard accessories, cutting attachment, or replacement parts may not operate properly with your unit and may cause damage and lead to personal injury.

#### **Air Filter**

The C4 engine that powers your Shindaiwa model is a hybrid 4-stroke engine. As a hybrid, the engine is lubricated by oil mixed with the gasoline and air from the carburetor that moves through and around the internal parts of the engine in a similar way that a 2-stroke engine is lubricated. Without the heavy duty 2-stage air filter equipped on all C4 engines, dust and dirt could also move through the engine, decreasing engine life, increasing valve wear and the need for more frequent valve adjustments. To keep your C4 engine strong and reliable, Shindaiwa recommends that you check and service the air filter as instructed in the 10-Hour Maintenance section that follows.

#### **Daily maintenance**


Prior to each work day, perform the following:

- Remove all dirt and debris from the engine, check the cooling fins and air cleaner for clogging, and clean as necessary.
- Carefully remove any accumulations of dirt or debris from the muffler and fuel tank. Check cooling air intake area at base of crankcase. Remove all debris. Dirt build-up in these areas can lead to engine overheating, fire, or premature wear.

#### **WARNING!**

Always wear gloves when working around the cutter assembly.

- Lubricate the blades before use and after refueling. Check the cutters for damage or incorrect adjustment.
- Clean any debris or dirt from the cutting attachment.

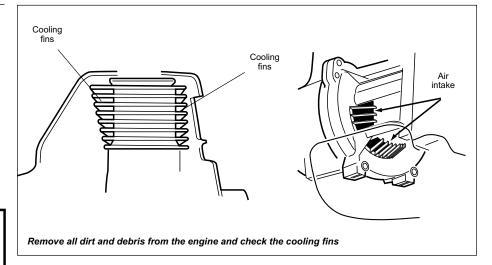


- Check for loose or missing screws or components. Make sure the cutter attachment is securely fastened.
- Check the entire unit for leaking fuel or grease.
- Make sure nuts, bolts, and screws (except carburetor idle speed adjusting screws) are tight.

# **Maintenance** (continued) 10-Hour maintenance

#### (more frequently in dusty conditions)

- 1. Remove the air filter cover by loosening the cover screw(s) and lifting.
- 2. Remove and inspect the pre-filter. If the pre-filter is torn or otherwise damaged, replace it with a new one.
- 3. Clean the pre-filter with soap and water. Let dry before reinstalling.
- 4. Inspect the air filter element. If the element is damaged or distorted, replace it with a new one.
- Tap filter gently on a hard surface to dislodge debris from element or use compressed air from the inside to blow debris out and away from the air filter element.
- Install the air filter element, pre-filter and cover in the reverse order of removal.

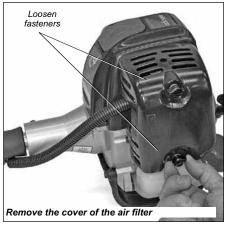

#### IMPORTANT!

Direct the air stream at the inside face of the filter only!



#### **CAUTION!**

Never operate the unit if the air cleaner assembly is damaged or missing!


#### 10/15-Hour maintenance

# Remove and clean or replace the spark plug.

■ Clean the spark plug. Adjust electrode gap according to the values listed in the "Specifications" section. If the spark plug must be replaced, use only the type recommended in "Specifications" or equivalent resistor type spark plug of the correct heat range.

#### **CAUTION!**

Before removing the spark plug, clean the area around the plug to prevent dirt and debris from getting into the engine's internal parts.

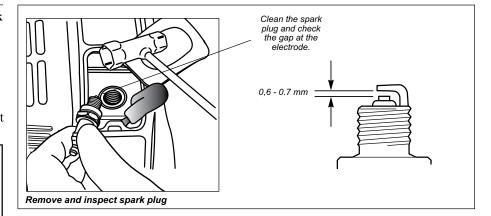


#### 50-hour maintenance

# Every 50 hours of operation; more frequently in dusty conditions:

Remove and clean the cylinder cover and clean dirt and debris from the cylinder cooling fins.

#### Gearcase lubrication

- Remove and clean the cylinder cover and clean grass and dirt from the cylinder fins.
- Remove the cutting attachment, cutting attachment holder and gearshaft collar. Remove the filler plug from the side of the gearcase and press new grease into the gearcase until old grease is pushed out. Use only lithium-base grease such as Shindaiwa Gearcase Lubricant or equivalent.
- Lubricate mainshaft splines.

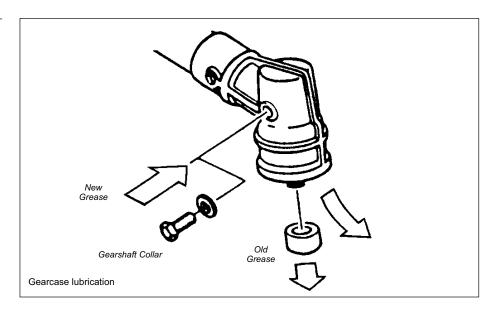

# **Maintenance** (continued) 50-hour maintenance


# Remove and replace the fuel filter element.

■ Use a hooked wire to extract the fuel filter from inside the fuel tank. Inspect the fuel filter element. If it shows signs of contamination, replace with a genuine Shindaiwa replacement fuel filter element.

#### **CAUTION!**

Make sure you do not pierce the fuel line with the end of the hooked wire. The line is delicate and can be damaged easily.

Before reinstalling the new filter element, inspect the condition of all the fuel system components (fuel pick-up line, fuel return line, tank vent line, tank vent, fuel cap and fuel tank). If damage, splitting or deterioration is noted, the unit should be removed from service until it can be inspected or repaired by a Shindaiwatrained service technician.

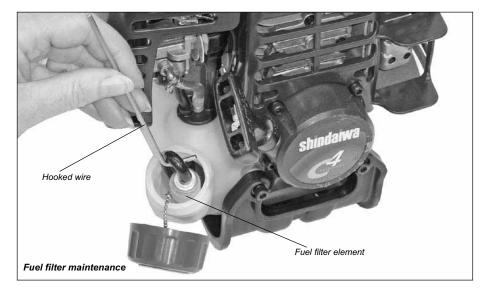

#### 139/150-Hour Maintenance

# Maintenance after first 139-hours, then every 150-hours thereafter.

Combustion chamber should be decarbonized, and the valve clearance should be adjusted. It is highly recommended that this is done by a Shindaiwa-trained service technician.

#### Valve Adjustment

 Remove cylinder cover, rocker arm cover, and spark plug. Rotate the crankshaft while observing the piston through the spark plug opening. When the piston is at the top of the compression stroke (TDC), the valves can be adjusted.

#### **CAUTION!**

- Performing a valve adjustment incorrectly may cause hard starting and/or can damage the engine.
- If you are unfamiliar with this engine or uncomfortable with this procedure, consult with an authorized Shindaiwa servicing dealer.



- Replace the spark plug annually: Use only the type recommended in the "Specifications" section or an equivalent resistor type spark plug of the correct heat range. Set spark plug electrode gap to 0.6 -0.7 mm.
- 100 d 100 d
- 2. Loosen adjuster locknut so that the 2.5 mm Allen socket head adjustment screw can turn freely.
- 3. Insert 0.10 mm feeler gauge between valve stem tip and rocker arm.
- 4. Turn adjustment screw (clockwise = tighter, counter-clockwise = looser) until feeler gauge is almost snug. Back off just enough to allow gauge to slip out with limited resistance.
- While holding the adjustment screw in place with the Allen driver, tighten the locknut with a wrench.

■ The valve clearance should be adjusted annually or every 135 hours. It is highly recommended that this is done by a Shindaiwa-trained service technician.



- Turn engine over several times, and returnthe to TDC-compression.
   Recheck with proper feeler gauge to make sure clearance adjustment did not change as a result of tightening the locknut. Readjust as necessary.
- Replace rocker arm cover gasket to assure proper sealing and install cover.

#### **IMPORTANT!**

If a new gasket is not available and/or the old gasket is not damaged, the old gasket may be reused. Never use cracked or damaged gaskets!

# Maintenance (continued) Muffler and spark arrester maintenance

If the engine becomes sluggish and low on power, check and clean the spark arrester screen.


#### **WARNING!**

Never operate the unit with a damage or missing muffler or spark arrester! Operating with a missing or damaged spark arrester is a fire hazard and could also damage your hearing.

- 1. With a 3 mm hex wrench remove the engine cover screws and the engine cover.
- 2. With a 4 mm hex wrench, remove the 3 muffler bolts and the muffler.
- With a small flat bladed screwdriver remove the 2 screws holding the spark arrester screen and cover to the muffler.
- 4. Remove the screen and clean it with a stiff bristle brush.
- 5. Inspect the cylinder exhaust port for any carbon buildup.
- Reassemble the spark arrester, muffler and engine cover in the reverse order of disassembly.

#### **IMPORTANT!**

If you note excessive carbon buildup, consult with an authorized servicing dealer.

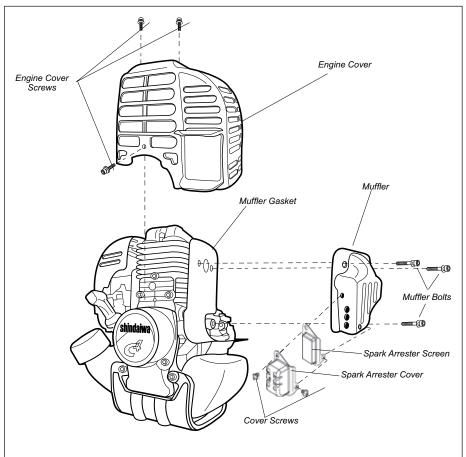

# **Long Term Storage**

Whenever the unit will not be used for 30 days or longer, use the following procedures to prepare it for storage:

- Clean external parts thoroughly.
- Drain all the fuel from the carburetor and the fuel tank.

To do so:

- 1. Prime the primer bulb until no more fuel is passing through.
- 2. Start and run the engine until it stops running.
- 3. Repeat steps 1 and 2 until the engine will no longer start.

#### **CAUTION!**

Gasoline stored in the carburetor for extended periods can cause hard starting, and could also lead to increased service and maintenance costs.

#### **IMPORTANT!**

All stored fuels should be stabilized with a fuel stabilizer such as STA-BIL.

#### NOTE

Damage caused by stale or contaminated fuel is not covered by the Shindaiwa warranty policy.

- Remove the spark plug and pour about 7 mL (.25 oz.) of 2-cycle mixing oil into the cylinder through the spark plug hole. Slowly pull the recoil starter 2 or 3 times so oil will evenly coat the interior of the engine. Reinstall the spark plug.
- Before storing the unit, repair or replace any worn or damaged parts.
- Remove the air cleaner element from the carburetor and clean it thoroughly with soap and water, let dry and reassemble the element.
- Store the unit in a clean, dust-free area.

# **Maintenance** (continued) **Blade Sharpening**

# **∧** w

#### **WARNING!**


Wear protective gloves when handling or performing maintenance on the blade.

When the cutting edges of the blade become dull, they can be resharpened with a few strokes of a file.

In order to keep the blade in balance, all cutting edges must be sharpened equally.


# WARNING!

Sharpen only the cutting teeth of a blade. DO NOT alter the contour of the blade in any way.

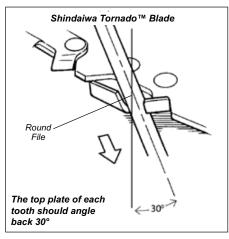

#### Shindaiwa Tornado™ Blade

To sharpen the cutters on a Shindaiwa Tornado<sup>TM</sup> Blade, use a 7/32-inch round file. File the leading edge of each tooth to a razor edge. The top plate of each tooth should angle back  $30^{\circ}$ .

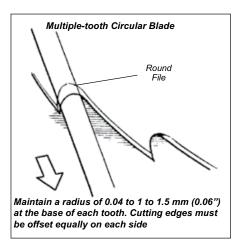


#### **Multiple-tooth Circular Blade**

Use a round file to maintain a radius of 0.04 to 1 to 1.5 mm (0.06") at the base of each tooth. Cutting edges must be offset equally on each side.

#### **ENGINE DOES NOT START**

# What To Check Possible Cause Remedy | Faulty recoil starter | Consult with an authorize

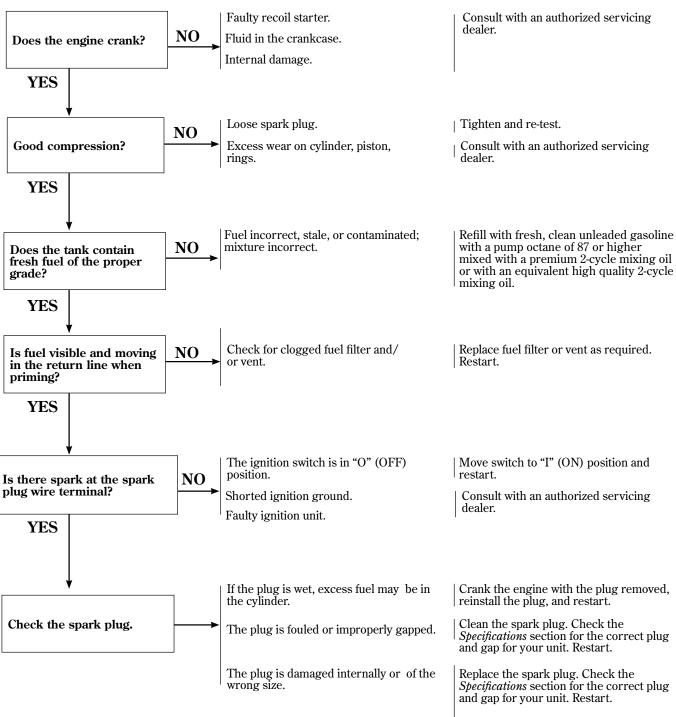

#### **LOW POWER What To Check Possible Cause** Remedy Operator is overworking the unit. Operate at slower rate. Is the engine overheating? Carburetor mixture is too lean. Consult with an authorized servicing dealer. Refill with clean fresh unleaded gasoline with a pump octane of 87 or higher, mixed Improper fuel ratio. with a premium 2-cycle mixing oil at a 50:1 gasoline/oil ratio. Fan, fan cover, cylinder fins dirty or Clean, repair or replace as necessary. damaged Carbon deposits on the piston or in the Consult with an authorized servicing muffler. dealer Clogged air cleaner element. Clean or replace the air filter Loose or damaged spark plug. Tighten or replace the spark plug. Engine is rough at all Restart. Check the Specifications section speeds. May also have black in this manual for the correct spark plug smoke and/or unburned for this unit. fuel at the exhaust. Air leakage or clogged fuel line. Repair or replace fuel filter and/or fuel Water in the fuel. Refill with fresh fuel/oil mixture. Piston seizure. Consult with an authorized servicing dealer. Faulty carburetor and/or diaphragm Overheating condition. Consult with an authorized servicing Improper fuel. Check fuel octane rating; check for presence of alcohol in the fuel. Refuel as necessary. Engine is knocking. Carbon deposits in the Consult with an authorized servicing combustion chamber. dealer.

Valve clearance set incorrectly.

**Troubleshooting Guide** (continued)

WI4 T- 01	ADDITIONAL PROBLEMS	Decree
What To Check	Possible Cause	Remedy
	Clogged air filter.	Clean or replace the air filter.
Poor acceleration.	Clogged fuel filter.	Replace the fuel filter.
Foor acceleration.	Lean fuel/air mixture.	Consult with an authorized servicing dealer.
	Idle speed set too low.	Adjust idle. Check Specifications page for correct idle speed.
	Switch turned off.	Reset the switch and re-start.
	Fuel tank empty.	Refuel. See Fuel section of manual.
Engine stops abruptly.	Clogged fuel filter.	Replace fuel filter.
	Water in the fuel.	Drain; replace with clean fuel. See Fuel section of manual
	Shorted spark plug or loose terminal.	Clean or replace spark plug. Check the Specifications page in this manual for the proper spark plug for your unit. Tighten the terminal.
	Ignition failure.	Replace the ignition unit.
	Piston seizure.	Consult with an authorized servicing dealer
	Ground (stop) wire is disconnected or switch is defective	Test and replace as required.
Engine difficult to shut off.	Overheating due to incorrect spark plug	Replace the spark plug. Check the Specifications page in this manual for the proper spark plug for your unit.
	Overheated engine.	Idle engine until cool.
Top of engine is getting dirty and oily.	Valve cover is leaking.	Consult with an authorized servicing dealer.
Engine will not	Idle set too high.	Adjust idle. Check Specifications page for correct idle speed.
rate down.	Engine has an air leak.	Consult with an authorized servicing dealer
	Engine idle too high.	Adjust idle. Check Specifications page for correct idle speed.
Cutting attachment moves at engine idle.	Broken clutch spring or worn clutch spring boss.	Replace spring/shoes as required, check idle speed.
	Loose attachment holder.	Inspect and re-tighten holders securely.
	Warped or damaged attachment.	Inspect and replace attachment as required.
Excessive vibration.	Loose gearcase.	Tighten gearcase securely.
	Bent main shaft/worn or damaged bushings.	Inspect and replace as necessary.
	Shaft not installed in powerhead or gearcase.	Inspect and reinstall as required.
Cutting attachment will not move.	Broken shaft.	Consult with a authorized
	Damaged gearcase.	servicing dealer.

## **Emission System Warranty Statement**

#### **Your Warranty Rights and Obligations**

The California Air Resources Board, the U.S. Environmental Protection Agency and Shindaiwa Inc. are pleased to explain the exhaust and evaporative emission control system warranty on your new small off-road (non-road) engine.

In California, new small off-road engines must be designed, built, and equipped to meet the State's stringent anti-smog standards. In other states, new 1997 and later non-road engines must meet the Federal EPA's stringent anti-smog standards.

Shindaiwa Inc. must warrant the emission control system on your small off-road engine for the periods of time listed below, provided there has been no abuse, neglect, or improper maintenance of your small off-road engine.

Your engine exhaust and evaporative emission control system includes parts such as the carburetor, fuel tank, the ignition system and, if equipped, the catalytic converter. These components are specifically listed below.

Where a warrantable condition exists, Shindaiwa Inc. will repair your small off-road engine at no cost to you including diagnosis, parts, and labor.

#### **Manufacturer's Warranty Coverage**

When sold within the U.S., this engine's emission control system is warranted for a period of two (2) years from the date this product is first delivered to the original retail purchaser.

During the warranty period, Shindaiwa Inc. will, at their option, repair or replace any defective emission-related component on this engine. During the original Warranty Period, these Warranty Rights are automatically transferable to subsequent owners of this product.

#### What is Covered by this Warranty

- 1. Carburetor Internal Components
  - Throttle Valve, Needle, Jet, Metering Diaphragm
- 2. Fuel Tank
- 3. Ignition System Components
  - Ignition Coil
  - Flywheel Rotor
- 4. Catalytic Converter (if originally equipped)

The emission control system for your particular Shindaiwa engine may also include certain related hoses and connectors.

#### **Owners Warranty Responsibilities**

As the small off-road engine owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in this owners manual. Shindaiwa Inc. recommends that you retain all receipts covering maintenance on your small off-road engine, but Shindaiwa Inc. cannot deny warranty solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance.

As the small off-road engine owner, you should be aware, however, that Shindaiwa Inc. may deny you warranty coverage if your small off-road engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance, or unapproved modifications.

You are responsible for presenting your small off-road engine to an authorized Shindaiwa Dealer as soon as a problem exists. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days.

If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact a Shindaiwa customer service representative at (503) 692-3070 or your local Shindaiwa Dealer.

#### **Consequential Damages**

In the event that other component parts of this product are damaged by the failure of a warranted part, Shindaiwa Inc. will repair or replace such component parts at no charge to you.

#### **What is Not Covered**

- Failures caused by abuse, neglect, or improper maintenance procedures.
- Failures caused by the use of modified or non-approved parts or attachments.

#### This Warranty is Administered by:


Shindaiwa Inc. 11975 S.W. Herman Rd. Tualatin, OR 97062 (503) 692-3070

REMARQUES	

# **shindaiwa**®


Shindaiwa Inc. 11975 SW Herman Rd. Tualatin, Oregon 97062 U.S.A. Telephone: 503 692-3070 Fax: 503 692-6696 www.shindaiwa.com Shindaiwa Corporation. 6-2-11, Ozuka-Nishi, Asaminami-Ku, Hiroshima 731-3167, Japan Telephone: 81-82-849-2220 Fax: 81-82-849-2481 © 2009 Shindaiwa Inc.

Shindaiwa is a registered trademark of Shindaiwa Inc. Specifications subject to change without notice.

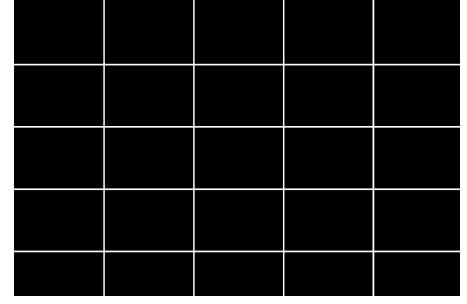

MANUAL DEL PROPIETARIO/OPERADOR SHINDAIWA

# PODADORA T3410 PODADORA T3410X

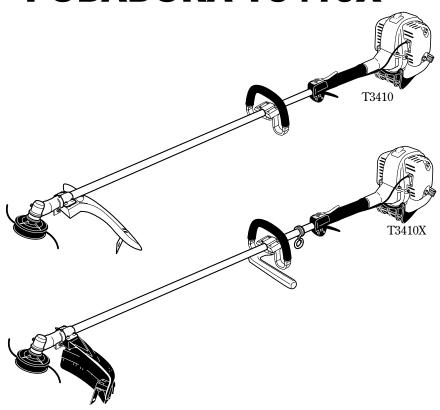

## ¡ADVERTENCIA!

Disminuya el riesgo de sufrir lesiones o causar lesiones a otros! Lea este manual y familiaricese con su contenido. Siempre use protección para los ojos y oídos cuando opere esta máquina.



#### Introducción

Los cortasetos articulado Shindaiwa serie C4 ha sido diseñada y construida para suministrar rendimiento superior y seguridad sin comprometer calidad, comodidad o durabilidad. Los motores de alto rendimiento Shindaiwa representan la tecnología líder en motores de enfriados por aire, de cilindrada y peso notablemente bajos que desarrollan suma potencia. ¡Como dueño/operario, usted muy pronto descubrirá por que Shindaiwa, simplemente, es la única en su clase!

#### **iIMPORTANTE!**

La información contenida en este manual describe unidades disponibles a la fecha de su publicación.

Shindaiwa Inc. se reserva el derecho de realizar cambios a sus productos sin previo aviso, y sin la obligación de hacer modificaciones a máquinas fabricadas previamente.

#### ¡ADVERTENCIA!

Las emisiones emitidas por el tubo de escape de este producto contienen substancias químicas que en el estado de California son consideradas como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros efectos nocivos a la reproducción humana.

Contenido PÁGI	INA	PÁGINA		PÁGINA
Seguridad	5 5 6	Llenando el Tanque de Combustible10 Arranque del motor	Mantenimiento Almacenamiento de Largo Plazo Guia Diagnostico	15 19 20

#### **IMPORTANTE!**

Los procedimientos descritos en este manual están pensados para ayudarle a sacar el máximo provecho de esta máquina, así como evitar posibles daños y lesiones. Estos procedimientos deben contemplarse como directrices para un manejo seguro en la mayoría de las condiciones y no pretenden reemplazar ninguna norma ni legislación sobre seguridad que pueda estar vigente en su jurisdicción. Si tiene alguna duda acerca de su herramienta mecánica o si no comprende alguna explicación de este manual, su distribuidor de Shindaiwa estará encantado de atenderle. También puede ponerse en contacto con Shindaiwa Inc. en la dirección impresa en el dorso de este manual.

## **Declaraciones De Seguridad**

A travéz de este manual se encuentran "declaraciones de seguridad" especiales.

:PELIGRO! Toda explicación precedida por el símbolo de atención triangular y la palabra "PELIGRO" indica una situación

potencialmente peligrosa que, en caso de no evitarse, se causarán lesiones graves o incluso la muerte.

#### **¡ADVERTENCIA!**

Toda explicación precedida por el símbolo de atención triangular y la palabra "ADVERTENCIA" indica una situación potencialmente peligrosa que, en caso de no evitarse, PODRÁ provocar la muerte o lesiones graves.

#### **IMPORTANTE!**

Toda explicación precedida por la palabra "IMPORTANTE" tiene especial trascendencia.

#### ¡PRECAUCIÓN!

Toda explicación precedida por la palabra "PRECAUCIÓN" contiene información de obligado cumplimiento para evitar que se produzcan daños en la máquina.

#### **NOTA:**

Toda explicación precedida por la palabra "NOTA" contiene información que conviene conocer y que puede facilitarle su trabajo.

# Etiquetas de seguridad



Lea y siga las recomendaciones de este manual del operario. De no hacerlo podr'a resultar en lesiones graves



Use protección para los ojos y protección para los o'dos en todo momento que este operando esta maquina.



Mantengase alerta por objetos lanzados o rebotes.



NO UTILICE este aparato con una cuchilla salvo que esté equipado con un manillar o una barrera autorizados por Shindaiwa.



Póngase siempre un arnés cuando use esta unidad con una cuchilla. También se recomienda utilizar un arnés para trabajar con hilo de podadora



Si la unidad se utiliza como desmalezadora, protéjase contra posibles retrocesos de la cuchilla. Al atascarse, la cuchilla puede producir un tirón brusco y provocar que el operador pierda el control del aparato.



Mantenga a los transecentes a una distancia m'nima de 15 metros (50 pies) mientras la maquina este en operación.

## **Seguridad**

#### Trabaje con cuidado

Podadoras Shindaiwa operan a velocidades altas y pueden causar daños o lesiones serias si son mal usadas o abusadas. Nunca permita que una persona sin entrenamiento o instrucción opere esta unidad! ¡ADVERTENCIA!

Nunca instale accesorios no autorizados.

#### **Mantengase Alerta**

Usted debe estar en optimas condiciones física y mental para operar esta maquina en forma segura. Nunca opere ninguna máquinaria motorizada si está cansado o si está bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos o cualquier otra substancia que pueda afectar su abilidad y juicio.

# A

apropiado.

# ¡ADVERTENCIA! Use Buen Juicio

Inspeccione **SIEMPRE** la unidad antes de cada uso. Sustituya cualquier pieza dañada.

**NUNCA** opere el motor cuando transporte la unidad.

**NUNCA** opere la unidad en el interior! Cerciorese que siempre haya buena ventilación. El humo o gases del escape del motor pueden causar serias lesiones o la muerte.

SIEMPRE mantenga su área de trabajo libre de basura u objetos que pueden rebotar contra usted o contra transeúntes. SIEMPRE use el accesorio de corte

**SIEMPRE** pare el motor inmediatamente si repentinamente empieza a vibrar. Inspeccione el accesorio de corte por partes quebradas, faltantes o instaladas incorrectamente.

**NUNCA** extienda el cable de nylón más allá de lo especificado para su máquina.


**SIEMPRE** mantenga la máquina lo más limpia posible. Manténgala libre de vegetación, barro, etc.

**SIEMPRE** sujete la máquina firmemente con ambas manos cuando corte o recorte. Mantenga el control en todo momento.

**SIEMPRE** mantenga los mangos limpios. **SIEMPRE** desconecte el cable de bujía antes de hacer mantenimiento a la máquina.

Siempre, apague el motor de inmediato si el disco/cuchilla se enreda en un corte. apague el motor inmediatamente. Saque la rama o árbol para liberar el disco/ cuchilla.

#### Etiquetas de seguridad

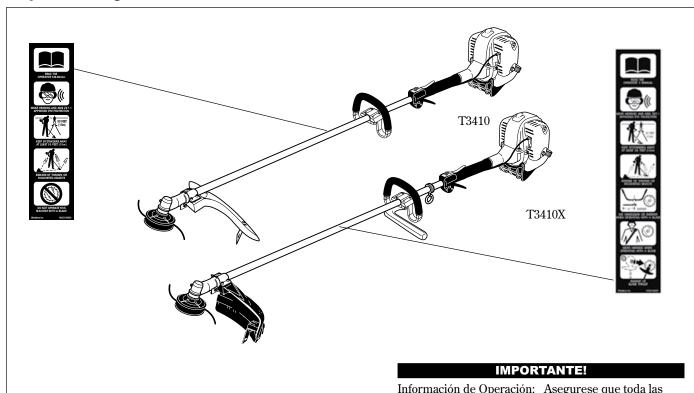


# etiquetas estén libres de daños y legibles. Reemplace inmediatamente etiquetas dañadas o faltantes. Etiquetas nuevas están disponibles en su centro de servicio

local autorizado de Shindaiwa.


# Seguridad (continuación) El operario debidamente equipado



#### Esté alerta del area de trabajo

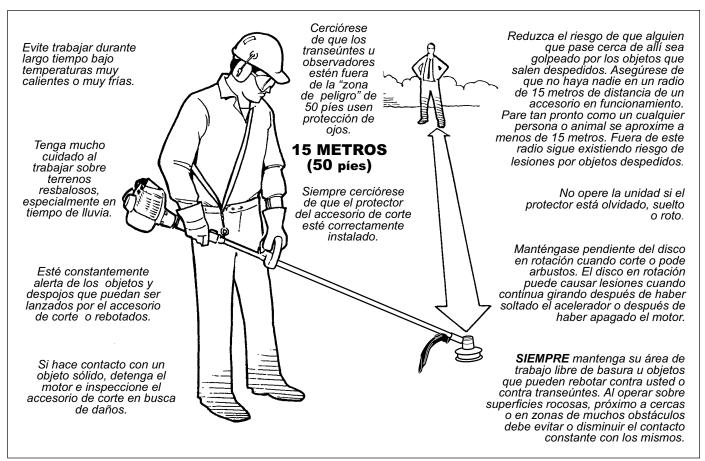

## **Descripción del Producto**

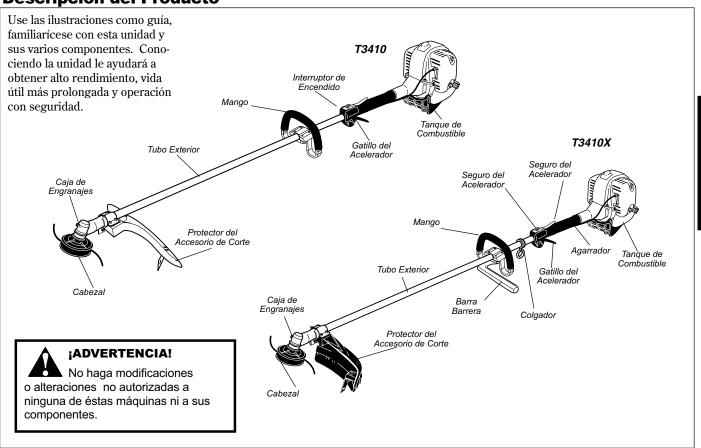

**Especificaciones** 

Lapeonicaciones					
Nombre del motor		T3410	T3410X		
Modelo de motor		SF3410E			
Tipo de motor		4-temps, cylindre vertic	al, refroidissement à air		
Peso en seco (sin protector	ni correa)	5.9 kg /13.0 lb.	6.0 kg /13.2 lb		
Diámetro x carrera		38 x 30 mm / 1.5 x 1.2 in.			
Cilindrada		34 cc /2	.1 cu. in.		
Potencia máxima		1.0 kW(1.4 HP)	@ 8000 (min <sup>-1</sup> )		
Régimen de giro al ralentí (	recomendado)	3,000 (±300) min <sup>-1</sup>			
Proporción de combustible/aceite		50:1 con aceite de mezcla para 2 tiempos ISO-L-EGD o JASO FC			
Capacidad del depósito de combustible		700 ml/23.7 oz.			
Tipo de carburador		Walbro, WYL, tipo diafragma			
Encendido		Totalmente electrónico, controlado por transistor			
Bujía		NGK CMR5H			
	Separación del electrodo	0.6 - 0.7 mm (0.024 - 0.028 inch)			
	<b>Torsión</b> 100 - 150 kg cm / 9.8 - 14.7 N·m		/ 9.8 - 14.7 N·m		
Tipo de filtro de aire		Pre-filtro: espuma ; filtro principal: elemento seco			
Método de arranque		Tirador autorretráctil			
Método de parada		Interruptor deslizante			
Tipo de transmisión		Automática, embrague centrífugo con engranaje angular			
Período de conformidad de emisiones de la EPA*		Categoría A			

 $Especificaciones \ sujetas \ a \ cambios \ sin \ previo \ aviso.$ 

<sup>\*</sup> El cumplimiento de emisiones EPA referido en la etiqueta en el motor, indica el número de horas de operación por la cual el motor ha demostrado cumplir con los requisitos federales de emisiones. Categoria C = 50 horas (Moderado), B= 125 horas (Intermedio) y A = 300 horas (Extendido).

<sup>\*\*</sup> La NGK BPMR5A tambíen cumple con los requisitos de la regulación de electro mangnéticos (EMC).

## **Ensamblaje**

Esta unidad viene completamente ensamblada con la excepcion del accesorio de corte y el protector del accesorio de corte.

#### **¡IMPORTANTE!**

Los términos "izquierda", "mano izquierda", y "LH"; "derecha", "mano derecha", y "RH", "delantera" y "trasera", indican direcciones desde el punto de vista del operador durante la operación normal de este producto.

#### Antes de Ensamblar

Antes de ensamblar, cerciórese de que tenga todos los componentes necesarios para armar una máquina completa e inspeccione la unidad y componentes en busca de danos

- Ensamblaje del motor y eje.
- Protector del accesorio de corte.
- Accesorio de corte.

■ Este paquete contiene el soporte y utensilios de metal para montar el protector del accesorio de corte, este manual del propietario/operador y juego de herramientas para mantenimiento rutinario. Los paquetes de herramientas varían por modelo y pueden incluir una llave bujía y destornillador, y un raspador.


## Mango y barra protectora (unidades TX)

- La fabrica instala el mango en el tubo exterior y es posicionado verticalmente.
- 2. Afloje tornillos de cabeza hueca y rote el mango 90 grados.

#### **NOTA:**

Mantenga el mango de apoyo frente a la marca de la etiqueta.

- Posicione el mango hacia adelante a la posición más cómoda para el operador (usualmente a 25 cm o 10 pulgadas más allá de la caja del acelerador).
- 4. Ajuste de manera segura los tornillos de cabeza de copa.

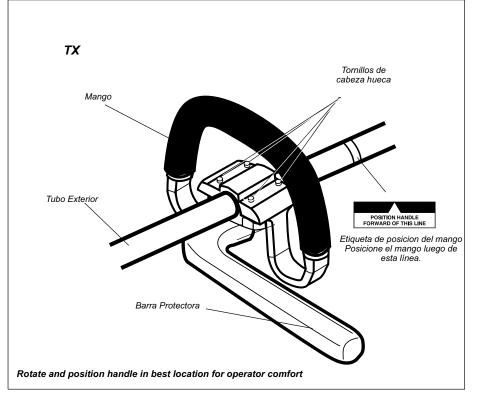

#### Protector del accesorio de corte

 Inserte el protector del accesorio de corte entre el tubo exterior y la placa de montaje.

#### NOTA:

Pueda que sea necesario aflojar el retén y el tornillo sujetador para ajustar la placa de montaje del protector del accesorio de corte.

- Coloque los dos espaciadores y el soporte sobre el tubo exterior e instale sin ajustar los cuatro tornillos de cabeza allen y apriete los cuatro tornillos.
- 3. Apriete los cuatro tornillos de cabeza allen para asegurar el protector del accesorio de corte.

#### ¡PRECAUCIÓN!

Asegurese de que el tornillo sujetador y el retén estén debidamente apretados antes de apretar los cuatro tornillos de cabeza allen.

## ¡ADVERTENCIA!

NUNCA opere la unidad sin el protector del accesorio de corte instalado y asegurado firmemente.

# **Protector Secundario** (cuando el cabezal está en uso)


1. Conecte el protector secundario a el protector del accesorio de corte.


## **¡ADVERTENCIA**


JAMAS utilice esta maquina sin el protector secundario cuando el cabezal de corte esté en uso.

#### PRECAUCIÓN!

Asegurase que el protector secundario este completamente enganchado con el receptor del gancho.

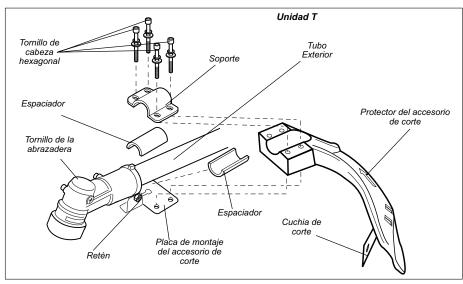

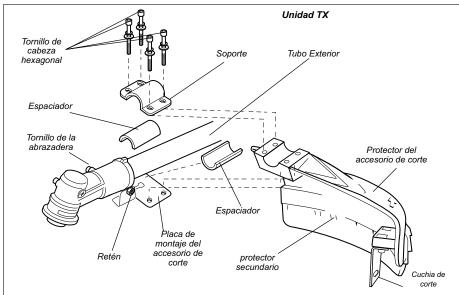


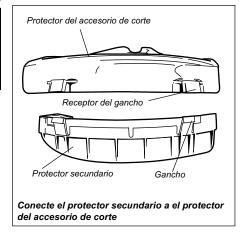

## Ensamblaje (continuacion) Ajuste la holgura del acelerador

La holgura del gatillo debe ser aproximadamente de 4 - 6 mm (3/16" - 1/4"). Cerciórese que el gatillo de aceleración opere suavemente sin trabarse. Si es necesario ajustar la holgura, siga los procedimientos e ilustraciones a continuación.

- 1. Afloje el botón de la tapa del filtro de aire y retire la tapa del filtro de aire.
- Afloje la tuerca de seguridad en el cable ajustador.
- 3. Gire el cable ajustador hacia dentro o fuera como sea requerido para obtener la holgura apropiada 4 - 6 mm (3/16" -1/4").
- 4. Apriete la tuerca de seguridad.

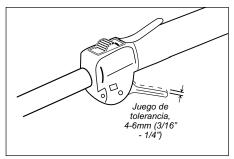





#### Instalación del cabezal de corte

¡ADVERTENCIA! Una podadora de grama normal con mango circular NUNCA debe ser operada con accesorios tipo cuchilla. Para usar cuchilla, la podadora debe estar equipada con un mango tipo bicicleta o un mango con barrera ubicado al frente del operario para reducir el riesgo de que el operario entre en contacto con el accesorio de corte (Norma ANSI B175.3). Cuando use una cuchilla, la unidad debe estar equipada con un arnés o correa.


#### NOTA:

Este modelo es enviado con el Sujetador A, el retén de disco (el retén de seguridad), el Sujetador B, el perno de eje, y el protector de perno instalado. El perno de eje tiene una rosca izquierda. Gire hacia las agujas del reloj para retirarlo.

#### **IMPORTANTE!**

Para acoplar una cabezal de podadora, primero quite el perno del eje y el protector del perno.

- 1. Voltee la maquina de tal forma que el eje de salida de la caja de cambios esté cara arriba. Quite ambos sujetadors.
- 2. Asiente el sujetador "A" según las indicaciones de la ilustración y inserta sobre la caja de engrenajes.
- 3. Instale y centre el reten de seguridad en la caja de engranajes.

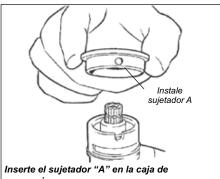


engrenajes

- 4. Instale el sujetador "B" en el eje de la caja de engranajes. La muesca ranurada del sujetador B debe encajar con el eje de la caja de engranajes.
- Girar la caja de engranajes y sujetedores hasta el eje de cambios y el sujetador A alinie con la muesca en el borde de la caja de engranajes, y luego asegure el sujetador a la caja insertando el lado más largo de la llave hexagonal a través de ambas muescas.
- Enrosque el cabezal de corte sobre el eje de salida, girando en dirección contraria a las agujas del reloj. Usando presión manual solamente, apriete el cabezal de recorte firmemente en el eje de salida.
- 7. Retire la llave hexagonal.
- 8. Ajuste el largo de la línea de corte para que alcance no más allá de la cuchilla de corte en el protector. Recorte el largo correcto si es necesario.



el sujetador "B"

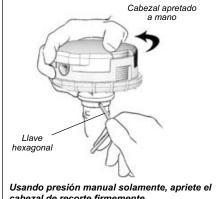

cabezal de recorte firmemente

La unidad debe ahora estar completamente ensamblada y lista para ser usada con un cabezal.

## Ensamblaje (continuacion)

#### Instalación de la cuchilla desmalezadora

#### ¡ADVERTENCIA!

No instale ninguna cuchilla en la unidad sin haber instalado correctamente todas las piezas necesarias. La utilización de piezas inadecuadas puede provocar que la cuchilla salga despedida y lesione seriamente al operador o a los presentes.

- Ponga la unidad de cabeza, de tal forma que el perno del eje de la caja de engranajes este cara arriba y retire el perno del eje, el protector de perno y el soporte B del eje de la caja de engranajes.
- 2. Alinie la muesca en el Soporte A con la muesca correspondiente en el borde de la caja de engranajes y luego asegure temporalmente el eje de salida insertando la llave hexagonal a traves de ambas muescas.
- 3. Deslice el retén de seguridad a posición descentrada.
- Encaje la cuchilla sobre el retén de seguridad y luego centrelo sobre el borde del Soporte A. Bloqueo de la cuchilla en su lugar por centrar el retén de seguridad en el eje de salida.

¡ADVERTENCIA!

El disco debe encajar en forma plana contra el borde del sujetador. La muesca de montaje del disco debe estar centrada sobre el patrón elevado en el sujetador de disco A.


#### PRECAUCIÓN!

Instale la cuchilla de modo que su superficie impresa sea visible al operador estando la desmalezadora en posición de funcionamiento normal.


 Instale el sujetador B en el eje de salida. La depresión en el sujetador deberá cubrir completamente el reten de seguridad, y debe encajar perfectamente en contra de la cuchilla.


:ADVERTENCIA!

El soporte B debe acoplarse a ras de la cuchilla y las acanaladuras engranar con el eje de transmisión.

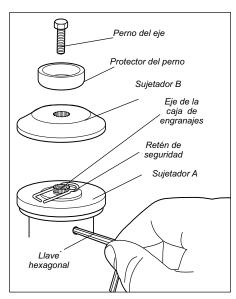



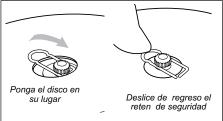

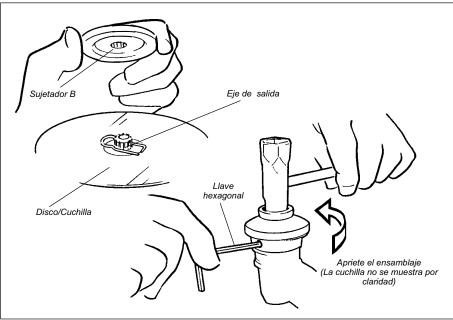

- Instale el protector de perno y luego el perno de retencion de la cuchilla. Usando la llave de bujia/destornillador combinado, apriete el perno firmemente en direccion contraria a las agujas del reloj.
- 7. Retire la llave hexagonal.

La unidad debe estar ahora completamente ensamblada y lista para ser usada con una cuchilla.

#### **IMPORTANTE!**

Deseche las cuchillas dobladas, combadas, agrietadas, rotas o que presenten cualquier tipo de anomalía. Utilice una cuchilla afilada. Una cuchilla sin filo tiene más probabilidades de engancharse y causar golpes de retroceso.

#### Mezcla de Combustible

#### PRECAUCIÓN!

- Nunca use ningún combustible que contenga más de 10% de alcohol por volumén! Algunas gasolinas contienen alcohol como un oxigenante. Combustibles oxigenados pueden aumentar la temperatura del motor durante su funcionamiento. Bajo ciertas condiciones, combustible con alcohol puede reducir la calidad lubricante de algunos aceites de mezcla.
- Aceites genéricos y algunos aceitespara motores fuera de borda puedaque no deben ser usados en su motor Shindaiwa!

#### PRECAUCIÓN!

Este motor está diseñado solamente para funcionar con una mezcla de 50:1 de gasolina sin plomo y aceite de mezclar para motores de 2 tiempos. ISO-L-EGD o JASO FD. El uso de aceites de mezclar no autorizados puede conducir a excesos de depósitos de carbón.

- Use solamente gasolina fresca, limpia y sin plomo, con índice de octanaje de 87 o superior.
- Mezcle todo el combustible con aceite de mezclar para motores de 2 tiempos enfriados por aire que cumpla o exceda aceites clasificados ISO-L-EDG y/o JASO FD a proporción de 50:1 gasolina/aceite.

#### PRECAUCIÓN!

Mezcle y reposte el combustible al aire libre y donde no haya chispas ni llamas.

#### Ejemplos de cantidades de mezcla a proporción de 50:1

U.	S.	Métricas		
Gasolina	Gasolina Mezclar para motores de 2 tiempos		Mezclar para motores de 2 tiempos	
EE.UU. Gallons	EE.UU. Fl.oz.	Liter	cc.	
1	2.6	4	80	
2	5.2	8	160	
5	13	20	400	
10	25.6	30	600	
20	51.2	50	1000	
50	128	100	2000	

#### **IMPORTANTE!**

Mezcle solamente el combustible necesario para uso inmediato! De ser necesario almacenar el combustible por más de 30 días, y si no se está usando aceite con estabilizador de combustible, entonces el combustible debe ser tratado primero con un estabilizador como por ejemplo StaBil™.

El aceite es un aceite registrado de JASO FD clasificado y tambien cumple o excede los requisitos de rendimiento de ISO-L-EGD. Shindaiwa One es recomendado para el uso en todo los motores Shindaiwa de baja emisión. Shindaiwa One tambien incluye el estabilizador de combustible.

# Llenando el Tanque de Combustible



#### **ADVERTENCIA!**

Disminuya el riesgo de incendios!

- NUNCA fume o encienda fuegos cerca del motor o del combustible!
- antes de volver a llenar el tanque.
- SIEMPRE limpie todo derrame de combustible y aleje el motor por lo menos 10 pies (3 metros) del depósito de combustible antes de volver a prender el motor!
- NUNCA coloque material inflamable cerca del silenciador del motor!
- NUNCA opere el motor sin antes comprobar que el silenciador y guardachispas se están instalado y funciona correctamente.
- **EL COMBUSTIBLE ES SUMAMENTE** INFLAMABLE.

- SIEMPRE mantenga la gasolina en un contenedor aprobado.
- SIEMPRE deje pare y enfriar el motor SIEMPRE examine la unidad en busca de posibles fugas de combustible antes de cada uso. Durante cada recarga, asegúrese de que no haya fugas de combustible alrededor de la tapa de combustible y/o del tanque. Si detecta alguna fuga, detenga la unidad inmediatamente. Toda fuga de combustible debe haberse reparado antes de utilizar la unidad.
  - SIEMPRE antes de volver a encender el motor, aléjelo al menos 3 metros del punto de repostaje, del lugar de almacenamiento y de cualquier material fácilmente inflamable.

- 1. Posicione la maquina sobre una superficie plana y nivelada.
- Retire cualquier suciedad o despojos alrededor de la tapa de combustible.

#### PRECAUCIÓN!

Para repostar, retire lentamente el tapón de combustible sólo después de haber apagado el motor.

- 3. Retire la tapa de combustible y llene el tanque con combustible fresco y limpio.
- 4. Reinstale la tapa de combustible y apriete firmemente.
- 5. Limpie todo el combustible derramado antes de volver a arrancar el motor.

El encendido del motor está controlado por un interruptor de dos posiciones montado en el mango del acelerador indicado "I" (encendido o arranque) y "O" (apagado o pare).

## ¡ADVERTENCIA!

Nunca arranque el motor de la posición de funcionamiento.

- 1. Deslice el interruptor hacia la posición 'I' (motor encendido).
- 2. Posicione la palanca del acelerador en marcha mínima haciendo lo siguiente:
  - a. Deprima y sostenga la palanca del acelerador.
  - b. Apriete y sostenga la palanca del acelerador (hacia el manubrio)
  - c. Deprima y sostenga el botón de la palanca del acelerador.
- 3. Presione la bombilla de cebado hasta que vea pasar combustible por el tubo de retorno transparente.

#### IMPORTANTE!

La bombilla de cebado solamente empuja combustible a travéz del carburador. Presionando repetidamente la bombilla de cebado no ahogará el motor con combustible.


- Posicione la palanca del estrangulador en la posición CLOSED (cerrado) si el motor está frío.
- Mientras sostiene el tubo exterior firmemente con una mano, jale despacio la cuerda del arrancador recular hasta que sienta resistencia, luego jale rápidamente para arrancar el motor.

#### ¡PRECAUCIÓN!

No jale el arrancador recular hasta el final de la cuerda. De lo contrario, puede dañar el arrancador.

#### ¡ADVERTENCIA!

El accesorio de corte puede accionarse cuando encienda el motor!

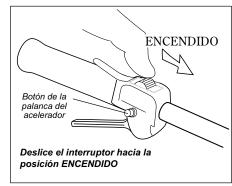




Posicione la palanca del estrangulador en la posición CLOSED (cerrado)

- Cuando arranque el motor, mueva despacio la palanca del estrangulador a la posición "OPEN" (abierto). (Si el motor para después del arranque inicial, cierre la palanca del estrangulador y vuelva arrancar)
- Operando el acelerador automáticamente desenganchará la marcha mínima.

#### iMPORTANTE!

Si el motor falla en arrancar después de varios intentos con la palanca del estrangulador en posicion cerrada, puede que el motor esté ahogado con combustible. Consulte "Arranque de un motor ahogado" de este manual.

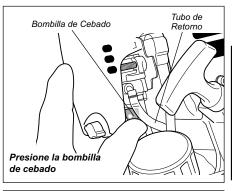





Cuando arranque el motor, mueva despacio la palanca del estrangulador a la posición "OPEN" (abierto)

#### Al arrancar el motor...

- Tras arrancar el motor, deje que se caliente al ralentí durante 2 ó 3 minutos antes de utilizar la unidad.
- Una vez caliente el motor, tome la unidad y sujétela a la correa para los hombros, en caso de que disponga de ella.
- Si se acelera, el accesorio de corte oscilará más rápido; si se decelera, el accesorio reduce la oscilación. Si el accesorio de corte sigue oscilando cuando el motor vuelve al ralentí, debe ajustarse la velocidad de ralentí del carburador (véase "Ajuste del carburador" en esta página).

## Arranque del motor (continuación)

#### Arranque de un motor ahogado

- Desconecte el cable de la bujía y utilice la llave de bujías para extraer la bujía (para extraer, gire en sentido contrario a las agujas del reloj).
- 2. Deslice el interruptor de encendido a la posición "O" (APAGADO).
  - Si la bujía está obstruida o empapada de combustible, limpie la bujía según sea necesario.
- Abra el estrangulador y presione a fondo la palanca del acelerador con su mano izquierda, a continuación tire rápidamente del tirador de arranque con su mano derecha para limpiar el exceso de combustible de la cámara de combustión.
- 4. Vuelva a colocar la bujía y apriétela firmemente con la llave de bujías. Si dispone de una llave dinamométrica,
- apriete la bujía al valor correcto en la sección "Especificacións".
- 5. Repita los procedimientos de arranque para un motor en caliente.
- Si el motor sigue sin arrancar, consulte la sección de resolución de problemas que se encuentra

## Apgado del motor

Ponga el motor en marcha mínima por dos o tres minutos antes de apagarlo, luego deslice el interruptor de ignición a la posición "O" (motor APAGADO).



## Ajuste velocidad mínima del motor

El motor debe retornar a marcha mínima cuando la palanca del acelerador es liberada. La marcha mínima es ajustable y debe ser suficientemente mínima para permitir que el embrague del motor libere el accesorio de corte.

## ¡ADVERTENCIA!


El accesorio de corte NUNCA debe girar en marcha mínima! Si la marcha mínima no puede ser ajustada por el procedimiento descrito aquí, entronces devuelva la unidad a su distribuidor Shindaiwa para inspección.

#### Ajuste de marcha mínima

- Coloque la unidad en el suelo, luego encienda el motor y déjelo funcionar en marcha mínima durante 2 ó 3 minutos hasta que caliente.
- Si el accesorio de corte gira mientras el motor está en marcha mínima, reduzca la marcha minima, girando el tornillo de ajuste de marcha mínima en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- 3. Si tiene un tacómetro disponible, consulte la sección "Especificaciones" para el régimen de giro al ralentí.

#### **NOTA**

Los ajustes de mezcla de carburador son prefijados en la fábrica y no pueden ser cambiados en el campo.

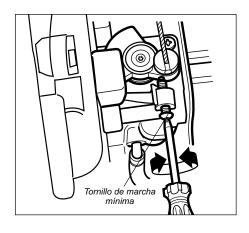

## Verifique la condición de la unidad

**NUNCA** opere la unidad sin el protector del accesorio de corte o sin equipo de protección.

Use solamente repuestos y accesorios autorizados por Shindaiwa en su podadora Shindaiwa. No haga modificaciones a la unidad sin la aprobación escrita de Shindaiwa Inc.

**SIEMPRE** cerciórese de que el accesorio de corte esté propiamente instalado y firmemente apretado antes de usar.

**NUNCA** use un accesorio de corte rajado o doblado, reemplácelo con uno util.

**SIEMPRE** cerciórese de que el cabezal encaje propiamente dentro del soporte. Si un cabezal propiamente instalado vibra, reemplácelo por uno nuevo y pruebe.

**SIEMPRE** pare el motor inmediatamente y revise en busca de daños si golpea un objeto extraño o si la unidad se enreda. No opere con equipo dañado o quebrado.

**NUNCA** permita que el motor funcione a altas revoluciones sin carga. De lo contrario, podría dañar el motor.

**NUNCA** use la máquina con sujetadores o soportes de accesorios desgastados o dañados.

# ¡ADVERTENCIA!

El protector del accesorio de corte o equipo de protección no garantiza protección contra rebotes. USTED SIEMPRE DEBE PROTEGERSE DE DESPOJOS VOLANTES!

## Operación Correa de Hombro

## ¡ADVERTENCIA!

Siempre use una correa de hombro cuando opere esta unidad con una cuchilla. Una correa de hombro es también recomendada cuando use cable de nylon.

- 1. Enganche el gancho de correa a la suspensión sobre el tubo externo.
- Lleve la correa de hombro de modo que el gancho se quede en su parte derecha.



 Ajuste la longitud de aprovechar de modo que puedan utilizar el dispositivo con comodidad.

## |IMPORTANTE

Ajuste la correa de hombro o árnes de tal forma que la almohadilla descanse comodamente sobre los lados de los hombros y que la trayectoria de corte del accesorio de corte esté paralelo al suelo. Asegure que todo los ganchos y dispositivos de ajuste estén asegurados.

## Corte de Césped - Máquinas Equipadas con Cabezal de Corte

Su unidad Shindaiwa pueda que esté equipada con uno de varios modelos de cabezales de corte de Shindaiwa, cada uno con caracteristicas para aplicaciones específicas y/o requisitos operacionales.

#### NOTA:

Para la operación adecuada, consulte siempre las instrucciones incluídas en el cabezal de corte.

#### Modelos de cabezales de corte:

Semi-Automático: La línea de corte es indexsada cuando el operario toca el suelo con el cabezal de corte durante el uso.

**Manual**: El operario mide manualmente la línea con la recortadora de césped completamente detenida.

**Fijo**: El operario debe apagar el motor y añadir manualmente nuevos largos de línea de corte.

Cuchilla Flotante: Este dispositivo, diseñado para cortar mala hierba o maleza ligera, incluye tres cuchillas de nylón atornilladas al cabezal a travéz de pivotes.

#### NOTE:

Herramientas adicionales pueden ser requeridas para montar los cabezales de Línea Fija o de cuchillas flotantes.

### Velocidades de Operación del Motor

Opere la máquina a aceleración máxima cuando corte césped

### ¡PRECAUCIÓN!


Operación a bajas revoluciones por minuto puede conducir a la falla prematura del embrague.

### Recorte y Podado de Césped

Sostenga la podadora de tal forma que el cabezal esté en angulo al área de corte. Para obtener máxima vida útil del cable de nylon, corte solamente con la punta del cable. Corte césped moviendo el cabezal de izquierda a derecha. Mantenga el cabezal horizontalmente.

## ¡PRECAUCIÓN!

No presione el cable de nylon contra árboles, cercas de alambre o cualquier otro material que pueda atascar o romper el cable.

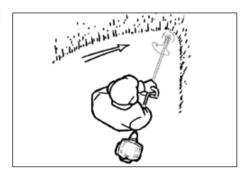

## ¡PRECAUCIÓN!

- La operación de la podadora sin la unidad protectora de corte o usar una línea de corte muy larga puede causar la falla prematura del embrague..
- Operación a bajas revoluciones puede conducir a la falla prematura del embrague.

## **Bordes**

Incline el mango más o menos a 100° hacia la izquierda (desde la posición horizontal) y avance hacia adelante, sosteniendo la podadora verticalmente como se demuestra en la ilustración.



## **Operación** (continuación) Usando un Disco



## ¡ADVERTENCIA!

- Antes de trabajar con una unidad equipada con un disco, siempre inspeccione y limpie los objetos en el área que puedan interferir o dañar el disco.
- NUNCA use un disco cerca de veredas, cercas, edificios u otros objetos que puedan causar lesiones o daños.
- NUNCA use un disco para ningún otro propósito aparte del cual ha sido diseñado.

El rebote de disco es un movimiento

repentino de lado a lado o hacia atrás de

la desmalezadora. Tal movimiento puede

objeto tal como ramas o troncos de árbol.

DEL REBOTE DE DISCO Y PROTEJASE

ESTE CONSTANTEMENTE ALERTA

ocurrir cuando el disco se enreda o coje un

- Cuando golpee un objeto sólido con un disco, siempre pare el motor y cuidadosamente inspeccione el disco en busca de daños. NUNCA OPERE LA DESMALEZADORA CON UN DISCO DAÑADO!
- Una unidad equipada con un disco debe estar equipada con un mango tipo bicicleta, así también como con un árnes o correa.
- SIEMPRE cerciore que el protector del accesorio de corte esté propiamente instalado antes de operar la unidad.

## Mango tipo bicicleta para desmalezadora

El mango tipo bicicleta para desmalezadora ayuda a prevenir que el operario se mueva hacia adelante o que la unidad se mueva hacia atrás, impidiendo así el contacto del cuerpo con el accesorio de corte. SIEMPRE MANTENGA EL MANGO ASEGURADO EN SU SITIO EN LA UNIDAD!

## Correa de hombro para desmalezadora

La correa de hombro ofrece protección adicional contra los rebotes de la cuchilla. Adicionalmente, brinda un gran soporte y comodiad para una aperación segura y eficiente. Cuando use una unidad con cuchilla, cerciorese que el mango y la correa de hombro estén ajustados a la talla del operador que usa la unidad.

## Velocidades de operación del motor

Opere el motor a máxima potencia mientras corte. Para mayor eficiencia de combustible, suelte el acelerador cuando voltee de regreso después de un corte.

- Para evitar posibles daños al motor, no permita que la desmalezadora funcione a altas velocidades sin carga.
- Evite operar el accesorio a velocidades bajas. De lo contrario, puede conducir a un desgaste rápido del embrague. Adicionalmente, la operación a baja velocidad tiende a hacer que el cabezal de corte se enrede con césped y despojos.

#### **Usando un Disco**

CONTRA SUS EFECTOS!

Rebote de disco


El disco gira en dirección contraria a las agujas del reloj. Para máximo rendimiento, mueva el disco de derecha a izquierda mientras avanza en su trabajo. Ubique el disco de tal manera que los cortes se realizen entre las 8 horas y las 10 horas. (agujas de un reloj). NO CORTE entre las 10 horas y 5 horas.



Cuando corte madera con un disco, presione el disco lentamente. Nunca golpee o choque un disco en rotación contra la madera.


### **¡ADVERTENCIA!**

No use discos de corte de 2 dientes o discos de corte de 4 dientes no aprobados por Shindaiwa en su desmalezadora o podadora Shindaiwa.

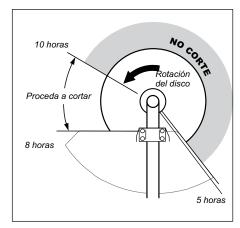

## **Cortes verticales**

Sostenga la desmalezadora con el disco a un ángulo de 90 grados con respecto al suelo, de forma que el borde inferior del disco gire hacia el operario. Mueva el disco de arriba para abajo a travéz del corte, y corte solamente con el borde inferior del disco.



la altura de su cintura.

Corte en el lado izquierdo del disco. MANTENGA SU CUERPO FUERA DE LA TRAVECTORIA DEL DISCO!

## Mantenimiento

## Mantenimiento General

#### **IMPORTANTE!**

EL MANTENIMIENTO, REEMPLAZO O REPARACION DE LOS SISTEMAS Y DIS-POSITIVOS DE CONTROL DE EMISION PUEDEN SER EFECTUADOS POR CUAL-QUIER ESTABLECIMIENTO O INDIVIDUO: SIN EMBARGO, LAS REPARACIONES DE GARANTIA DEBEN SER EFECTUADAS POR SU CENTRO DE SERVICIO O DIS-TRIBUIDOR AUTORIZADO POR Shindaiwa INC. EL USO DE PARTES QUE NO SON EQUIVALENTES EN RENDIMIENTO Y DURABILIDAD A LAS PARTES AUTORIZA-DAS PUEDEN AFECTAR LA EFECTIVIDAD DE SU SISTEMA DE CONTROL DE EMI-SION Y PUEDE INFLUENCIAR EL RESUL-TADO DE SU RECLAMO DE GARANTIA.

## į

## ¡ADVERTENCIA!

Los repuestos no estándar puedan que no operen propiamente con su máquina y pueden causar daño y conducir a una lesión personal.

#### **Silenciador**

Esta máquina nunca debe ser operada con un guardachispas o silenciador defectuoso o faltante. Cerciórese de que el silenciador esté bien asegurado y en buena condición. Un silenciador usado o dañado es un riesgo de incendio y puede causar la perdida de audición.

## **NOTA:**

El usar repuestos no estándar podría invalidar su garantia Shindaiwa.

## **Mantenimiento Diario**

- Retire la suciedad y los residuos del exterior del motor, las aletas del cilindro y las entradas de aire del sistema de enfriamiento.
- Limpie toda la suciedad y los residuos del accesorio del corte.
- Inspeccione la sierra para detectar pérdidas de combustible o aceite.
- Revise que no falten tornillos y que no estén flojos. Cerciórese de que el accesorio de corte esté firmemente asegurado.
- Cerciórese de que las tuercas, pernos y tornillos (a excepción de los tornillos de ajuste del carburador) estén apretados.
- Cuidadosamente, retire cualquier acumulación de suciedad o despojo del silenciador y del tanque de combustible. La acumulación de suciedad

## ¡ADVERTENCIA!

Antes de efectuar mantenimiento, reparación o limpieza de la máquina, cerciórese de que el motor y el accesorio de corte estén completamente detenidos. Desconecte el cable de bujía antes de efectuar servicio de mantenimiento.

## Bujía

Mantenga la bujía y las conexiones de cable apretadas y limpias.

### **Sujetadores**

Cerciórese de que las tuercas, pernos y tornillos (a excepción de los tornillos de ajuste del carburador) estén apretados.

### Filtro de aire

El motor C4 que propulsa su modelo Shindaiwa es un motor híbrido de 4 tiempos. Como motor híbrido, se lubrica mediante el aceite mezclado en la gasolina y con el aire del carburador que circula a través y alrededor de las piezas internas del motor, de forma similar a la lubricación de un motor de 2 tiempos. Sin el filtro de aire de dos etapas y altas prestaciones instalado en todos los motores C4, también podrían circular por el motor el polvo y la suciedad aspirados, acortando la vida útil del motor y aumentando el desgaste de las válvulas, lo que exigiría un reajuste más frecuente de éstas. Para que el motor C4 conserve su potencia y fiabilidad, Shindaiwa recomienda comprobar y realizar el mantenimiento del filtro de aire según lo indicado en la sección de Mantenimiento cada 10 horas de servicio.


#### **Cuchillas**

Mantenga los discos afilados y revise la condición del disco frecuentemente. Si el rendimiento de un disco cambia repentinamente, pare el motor y revise el disco en busca de rajaduras u otro daño. Reemplace el disco dañado INMEDIATAMENTE!

## A

### :ADVERTENCIA!

- Nunca repare un disco dañado soldándolo, enderezándolo o modificando su forma. Una vez alterado, podría quebrarse en plena operación y ocasionar lesiones personales serias.
- No use discos de corte de 2 dientes o discos de corte de 4 dientes no aprobados por Shindaiwa en su desmalezadora o podadora Shindaiwa.
- Los discos de corte no son intercam-biables entre las bordeadoras o desmalezadoras. El uso de cualquiera unidad con discos o accesorios no aprobados para la respectiva unidad pueden ser peligrosos y ocasionar lesiones graves.

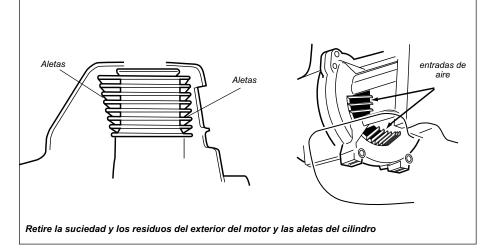


en dichas áreas puede ocasionar el sobrecalentamiento del motor, inducir el gasto prematuro o crear un riesgo de incendio.

## Mantenimiento (continuación) Mantenimiento cada 10 horas

## (Más frecuentemente en condiciones rigurosas)

- 1. Extraiga la cubierta del limpiador de aire aflojando los dos tornillos de mano.
- 2. Inspeccione el elemento del filtro de aire. Si el elemento esta dañado o deformado remplácelo por uno nuevo.
- Limpie el prefiltro con agua y jabón. Déjelo secar antes de volver a instalarlo.
- Revise el elemento del limpiador de aire. Si está deformado o dañado, reemplácelo por uno nuevo.
- Golpee al filtro suavemente sobre una superficie dura para sacar la suciedad del elemento o use aire comprimido desde el interior para soplar la suciedad hacia afuera del elemento del filtro de aire.
- 6. Instale el elemento del filtro, prefiltro

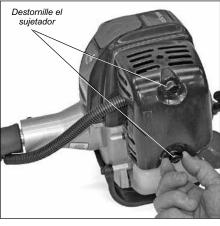

y cubierta en el orden inverso en que los sacó.

## ¡PRECAUCIÓN!

Filtre el

Nunca opere el soplador si el limpiador de aire está dañado o falta.

Pre-filtro



Dirija la corriente de aire sólo hacia la cara interior del filtro.


## Mantenimiento cada 10/15 horas

## Retire y limpie la bujía.

Limpie y vuelva a calibrar la bujía. Consulte la sección "Especificaciones" para la correcta separación del electrodo de la bujía.

## ¡PRECAUCIÓN!


Antes de retirar la bujía, limpie alrededor de la misma para evitar que entre polvo o suciedad a las partes internas del motor.

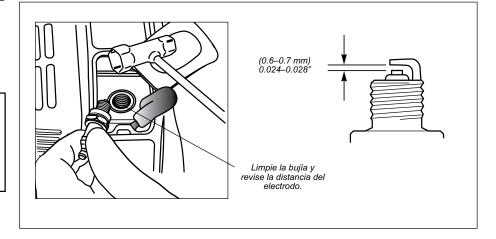

## Mantenimiento cada 50 horas

**Cada 50 horas de operación** (más frecuentemente bajo condiciones sucias o polvorientas):

- Retire y limpie la tapa del cilindro y limpie la maleza y la suciedad en las aletas del cilindro.
- Retire el accesorio de corte, el soporte del accesorio de corte y el collar de la caja de engranajes. Retire la tuerca del alimentador del costado de la caja de engranajes e introduzca grasa nueva a la caja hasta que la grasa usada salga. Use solamente grasa a base de litio, tal como grasa Shindaiwa para Caja de Engranajes o su equivalente.
- Lubrique las estrias del eje principal.

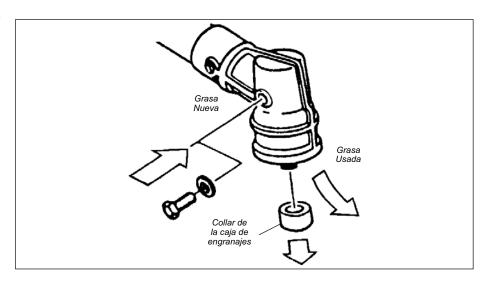


## Mantenimiento (continuación)

#### Mantenimiento cada 50 horas

### Retire y reemplace el elemento del filtro.

Utilice un gancho de alambre para extraer el filtro de combustible del interior del depósito de combustible. Si muestra signos de contaminación, sustituir por una verdadera sustitución Shindaiwa elemento de filtro de combustible.

Antes de reinstalar el filtro, inspeccione la condición de todo los componentes del sistema de combustible (manguera de alimentacion, manguera del ventilador, ventilador, tapa y tanque). Si descubre daños, quebraduras o deteriorización, retire la unidad de operación hasta que pueda ser inspeccionada o reparada por un técnico de servicio entrenado por Shindaiwa.

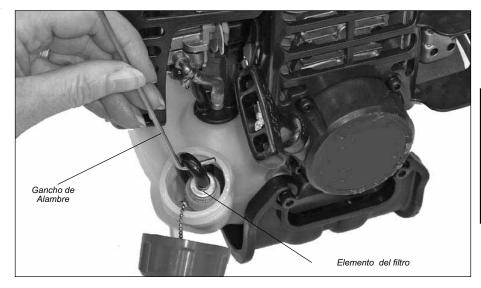

## Mantenimiento Cada 139/150 Horas

Mantenimiento después de las primeras 139-horas. Después del primer mantenimiento, mantenga cada 150-horas.

La cámara de combustiûn debe de ser descarbonizado y la separaciûn de la válvula ajustada. Es recomendable que esto sea hecho por uno técnico entrenado por Shindaiwa. Reemplace la bujía anualmente: Consulte la sección "Especificaciones" para la correcta separación del electrodo de la bujía.

## Ajuste de válvulas

 Retire la tapa del cilindro, la tapa de balancines y la bujía. Gire el cigüeñal y observe el pistón a través del orificio de la bujía. El ajuste de las válvulas debe efectuarse cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior (PMS) de la fase de compresión.

## ¡PRECAUCIÓN!

- Un ajuste incorrecto de las válvulas puede dificultar el arranque del motor, e incluso dañarlo.
- Si no está familiarizado con este motor o prefiere no ejecutar este procedimiento, consulte a un servicio autorizado de Shindaiwa.





- 2. Afloje la contratuerca del ajustador para que el tornillo de ajuste Allen hembra de 2,5 mm pueda girar libremente.
- Introduzca una galga de 0,10 mm entre el extremo del vástago de la válvula y el balancín.
- 4. Gire el tornillo de ajuste (hacia la derecha = apretar, hacia la izquierda = aflojar) hasta que la galga quede casi aprisionada. Retroceda lo justo para permitir que la galga se deslice con cierta resistencia.
- Mientras mantiene inmovilizado el tornillo de ajuste con la llave Allen, apriete la contratuerca con una llave fija.



- Haga girar el motor varias veces y regrese al punto muerto superior de compresión. Verifique nuevamente el juego con la galga apropiada para cerciorarse de que no ha cambiado como resultado de apretar la contratuerca. Reajuste si fuese necesario.
- Vuelva a colocar la junta de la tapa de balancines para garantizar un sellado correcto e instale la tapa.

### **IMPORTANTE**

Si no dispone de una junta nueva, puede volver a utilizar la antigua siempre que no esté dañada. Nunca utilice juntas agrietadas o dañadas.

## **Mantenimiento** (continuación) Mantenimiento de la silenciador

Si el motor se pone peresoso o tiene baja potencia, revise y limpie la maya del

guardachispas.


## **¡ADVERTENCIA!**

Nunca opere la máquina con un silenciador o guardachispas dañado o faltante! De lo contrario, puede ser un riesgo de incendio y podría también causar daños a sus oidos.

- 1. Con una llave hexagonal de 3 mm retire los 3 tornillos de la tapa del motor y la tapa del motor.
- Con una llave hexagonal de 3 mm retire los pernos del silenciador y el silenciador.
- Con un destornillador de cuchila plana retire los 2 tornillos sosteniendo la maya guardachispas y la tapa del silenciador.
- 4. Retire la malla y limpie con un cepillo de cerdas gruesas.
- Inspeccione el escape del cilindro en busca de acumulación de carbón.
- Vuelva a ensamblar el guardachispas, el silenciador y la tapa del motor en forma reversa al order de desemblaje.

#### **IMPORTANTE!**

Si nota acumulación excesiva de carbón, consulte con su centro de servicio autorizado C4 Shindaiwa.

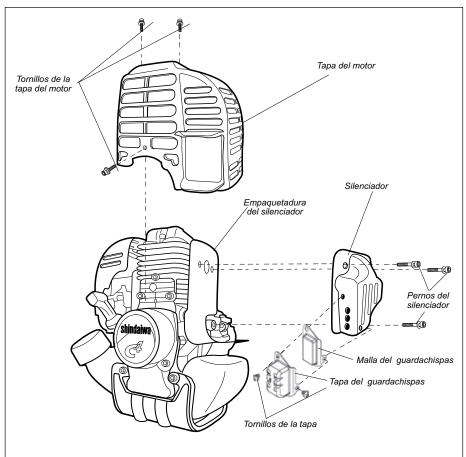

## Almacenamiento de Largo Plazo

Cada vez que la máquina no va a ser usada por 30 días o más, siga los siguientes procedimientos para preparar su almacenamiento:

■ Limpie las partes externas y aplique una capa ligera de aceite a todas las superficies metálicas.

## **IMPORTANTE!**

Todo combustible almacenado debe estar estabilizado con un estabilizador de combustible tal como STA-BIL™.

## ¡PRECAUCIÓN!

Gasolina almacenada en el carburador por periódos largos puede causar un arranque duro y puede conducir a un aumento en costo de servicio y mantenimiento.

- Drene todo combustible en el tanque.
- Retire el resto del combustible en las tuberias de combustible y carburador.
- 1. Empuje la bombilla de cebado hasta que el combustible deje de pasar.
- 2. Arranque y mantenga prendido el motor hasta que pare de funcionar.
- Repita los pasos 1 y 2 hasta que el motor ya no arranque.
- Retire la bujía y vierta aproximadamente 7 mL (.25 oz.) de aceite de mezcla para motores de 2 tiempos en el cilindro a través del agujero de la bujía. Lentamente jale el arrancador 2 ó 3 veces para que el aceite se aplique uniformemente en el interior del motor. Reínstale la bujía.
- Antes de almacenar la máquina, repare o cambie cualquier pieza dañada o gastada.
- Retire el elemento del filtro de aire y limpielo minuciosamente con agua y jabón. Deje que seque y vuelva a ensamblar el elemento.
- Almacene la máquina en un sitio limpio y libre de polvo.

## **Mantenimiento** (continuación) **Afilado de Discos**

## ¡ADVERTENCIA!


Utilice guantes protectores para manipular la cuchilla o efectuar su mantenimiento.

Cuando los bordes de la cuchilla pierdan su filo, pueden ser afilados rápidamente con una lima.

Para mantener la cuchilla balanceada, todos los bordes deben ser afilados uniformemente.


## ¡ADVERTENCIA!

Afile solamente los dientes de cortar. NO altere de ninguna forma el contorno del disco.



#### Disco Shindaiwa Tornado™

Para afilar los dientes de corte de un disco shindaiwa Tornado™, use una lima redonda de 7/32 pulgadas. Afile el borde líder de cada diente hasta obtener un filo similar al de una hoja de afeitar. La superficie superior de cada diente debe tener una inclinación de 30 grados.



## Discos de dientes múltiples

Use una lima redonda para mantener un radio de 1 a 1.5mm (0.04 a 0.06 pulgadas) en la base de cada diente. Los dientes deben quedar igualmente descentrados por cada lado.

## **EL MOTOR NO ARRANCA**

#### Qué revisar Posible causa Remedio Arrancador autorretráctil defectuoso. Consulte a un agente de servicio de NO ¿Arranca el motor? Líquido en el cárter. autorizado. Daños internos. SÍ Bujía suelta. Apriete y pruebe otra vez. Consulte con un ¿Hay buena compresión? agente de servicio autorizado. NO Desgaste excesivo en el cilindro, el Consulte a un agente de servicio de SÍ pistón o los anillos. autorizado. Rellene con gasolina sin plomo, reciente ¿Contiene el tanque NO Combustible incorrecto, viejo o y limpia con un octanaje de 87 o superior, combustible fresco y con contaminado; mezcla incorrecta. mezclada con aceite premium para el octanaje correcto? motores de dos tiempos en una proporción gasolina/aceite de 50:1. SÍ Reemplace el filtro de combustible o la NO Revise el filtro de combustible y el ¿Puede verse combustible moviéndose en la línea de ventilador en busca de obstrucciones. válvula de presión según sea necesario. Vuelva a arrancar. retorno al cebar? SÍ El interruptor de encendido está en Lleve el interruptor a la posición de NO posición de apagado "O". encendido "I" y reinicie. ¿Hay chispas en el terminal del cable de la Conexión a tierra defectuosa. Consulte a un agente de servicio de bujía? Unidad de encendido defectuosa. autorizado. SÍ Si la bujía está húmeda, puede Retire la bujía y arranque el motor, vuelva habe exceso de combustible en el a colocar la bujía y arrangue de nuevo. cilindro. Compruebe la bujía. Limpie y vuelva a calibrar la bujía Consulte la sección "Especificaciones" La bujía está obstruida o tiene una separación de electrodos incorrecta. para la correcta separación del electrodo de la bujía. Vuelva a arrancar. Reemplace la bujía. Consulte la sección La bujía puede tener daños internos o es del tamaño equivocado. "Especificaciones" para la bujía correcta. Vuelva a arrancar.

## **BAJA POTENCIA**

Qué revisar		Posible causa	Remedio
	7	Unidad sobrecargada por el usuario.	Corte más despacio.
¿Se sobrecalienta el motor?		La mezcla del carburador es muy pobre.	Consulte con un agente de servicio autorizado.
		Proporción de combustible inapropiada.	Rellene con gasolina sin plomo, reciente y limpia con un octanaje de 87 o superior, mezclada con aceite premium para motores de dos tiempos en una proporción gasolina/aceite de 50:1.
		Ventilador, tapa del ventilador o aletas del cilindro sucios o dañados.	Limpiar, reparar o sustituir en caso necesario.
		Depósitos de carbonilla en el pistón o el silenciador.	Consulte con un agente de servicio autorizado.
		Filtro de aire obstruido.	Limpie o reemplace el filtro de aire.
El motor funciona bruscamente a cualquie	×**	Bujía suelta o dañada.	Apriete o cambie la bujía. Consulte la sección "Especificaciones" para la bujía correcta. Vuelva a arrancar.
velocidad. También puede que salga humo negro o combustible no		Fuga de aire o conducto de combustible obstruido.	Repare o cambie el filtro o el conducto de combustible.
quemado por el escape.		Agua en el combustible.	Vuelva a llenar de mezcla reciente de combustible y aceite.
		Pistón gripado. Carburador y/o diafragma defectuoso.	Consulte con un agente de servicio autorizado
		Sobrecalentamiento.	Consulte con un agente de servicio autorizado
El motor golpea.		Combustible inadecuado.	Revise el índice de octanaje del combustible; revise si el combustible contiene alcohol. Reposte cuando sea necesario.
		Depósitos de carbonilla en la cámara de combustión.	Consulte con un agente de servicio autorizado.
La parte superiore del motor se está ensuciando y engrasando.		La tapa de la valvula está goteando.	Consulte con un agente de servicio autorizado.

## Otros problemas

Qué revisar	Posible causa	Remedio
	Filtro de aire obstruido.	Limpie o reemplace el filtro de aire.
	Filtro de combustible obstruido.	Cambie el filtro de combustible.
Deficiente aceleración.	Mezcla de combustible/aire muy pobre.	Consulte con un agente de servicio autorizado.
	Ralentí ajustado muy bajo.	Consulte la sección "Especificaciones" para el régimen de giro al ralentí .
El motor se detiene	Tanque de combustible vacío.	Reposte combustible. Consulte la sección "Llenando el Tanque de Combustible".
abruptamente.	Filtro de combustible obstruido.	Cambie el filtro de combustible.
	Agua en el combustible.	Drene; cambie con combustible limpio. Consulte la sección "Llenando el Tanque de Combustible".
	Bujía defectuosa o terminal flojo.	Limpie o reemplace la bujía. Consulte la sección "Especificaciones" para la bujía correcta. Apriete el terminal
	Fallo en el sistema de encendido.	Reemplace el sistema de encendido.
	Pistón gripado	Consulte con un agente de servicio autorizado.
La cubierta de motor se ensucia y se hace aceitosa.	La cubierta de válvula se escapa.	Consulte con un agente de servicio autorizado.
	Cable de conexión a tierra (detenido) desconectado o llave defectuosa.	Pruebe y reemplace según sea necesario.
Difícil apagado del motor.	Sobrecalentamiento debido a bujía incorrecta.	Reemplace la bujía. Consulte la sección "Especificaciones" para la bujía correcta.
	Motor sobrecalentado.	Deje el motor al ralentí hasta que se enfríe.
	Soporte del accesorio suelto.	IInspeccione y vuelva a apretar los soportes con firmeza.
Excesiva vibración.	Accesorio torcido o dañado.	Examine y cambie el accesorio según sea necesario.
	Caja de engranajes suelta.	Apriete la caja de engranajes con firmeza.
	Eje central doblado, cojinetes desgastados o dañados.	Examine y cambie según sea necesario.
	Eje no instalado en el bloque motor o la caja de engranajes.	Examine y vuelva a instalar según sea necesario.
El accesorio no gira.	Eje roto.	Consulte con un agente de servicio
	Caja de engranajes dañada.	autorizado.
El accesorio de corte		autorizado.    Consulte la sección "Especificaciones" para el régimen de giro al ralentí .

## Declaración de Garantía del Sistema de Emisión

## Sus Derechos y Obligaciones de Garantía

La Junta de Recursos de Aire de California, La Agencia de Protección del Ambiente Estadounidense y la Corporación Shindaiwa se complacen en explicar la garantía del sistema de control del escape y evaporación de emisiones de su nuevo motor pequeño (no para el uso en automóviles).

En California, los motores pequeños (no para el uso en automóviles) están diseñados, construidos y equipados para cumplir con las normas exigentes de anti-contaminantes del Estado de California. En otros estados, los motores nuevos (no para el uso en automóviles) de 1997 para adelante deben cumplir las normas federales exigentes de la EPA de anti-contaminantes. La Corporación Shindaiwa debe garantizar el sistema de control de emisión de su motor pequeño (no para el uso en automóviles) durante los períodos mencionados abajo, asumiendo que no haya habido abuso, negligencia o mantenimiento impropio en su motor pequeño (no para el uso en automóviles).

Su sistema de control de escape y evaporación de emisiones incluye partes, tal como el carburador, tanque de combustible, el sistema de encendido, y, si está equipado, el convertidor catalítico. Estos componentes están mencionados específicamente abajo.

Cuando exista una condición bajo garantía, la Corporación Shindaiwa reparará su pequeño motor (no para el uso en automóviles) sin costo alguno para usted incluyendo el diagnóstico, repuestos y mano de obra.

### Cobertura de la Garantía del Fabricante

Cuando sea vendido en los Estados Unidos, el sistema de control de emisión de este motor está garantizado por un periodo de dos (2) años desde la fecha en que el producto es entregado por primera vez al comprador minorista original.

Durante el periodo de la garantía, la Corporación Shindaiwa reparará o cambiará, a su discreción, cualquier componente defectuoso relacionado con el sistema de emisión del motor. Durante el periodo original de la garantía, estos derechos de garantía son automáticamente transferibles a propietarios subsiguientes de este producto.

## Que Está Cubierto Por Esta Garantía

- 1. Los componentes internos del carburador.
  - La válvula de aceleración, la aguja, pistón, diafragma medidor.
- 2. Tanque de combustible
- 3. Los componentes del sistema de encendido.
  - Rosca del arrancador.
  - Rotor del volante.
- 4. Convertidor catalítico (si está originalmente equipado).

El sistema de control de emisión de su motor Shindaiwa puede también incluir ciertas mangueras y conexiones particulares.

## Responsabilidades de Garantía del Propietario

Como propietario del motor pequeño (no para el uso en automóviles), es usted responsable por el rendimiento del mantenimiento requerido y mencionado en este manual del propietario. La Corporación Shindaiwa recomienda que guarde todo los recibos que demuestren el mantenimiento de su motor pequeño (no para el uso en automóviles), pero la Corporación Shindaiwa no puede negar la garantía solamente por la falta de recibos o por no llevar a cabo los mantenimientos programados.

Como propietario del motor pequeño (no para el uso en automóviles), debe saber que la Corporación Shindaiwa puede negarle la cobertura de garantía si su motor o sus partes han fallado debido a abuso, negligencia, mantenimiento impropio, o modificaciones no autorizadas.

Usted es responsable de presentar su pequeño motor (no para el uso en automóviles) a un centro de servicio Shindaiwa autorizado tan pronto como se presente un problema. Las reparaciones bajo garantía deben ser completadas en un tiempo razonable que no exceda 30 días.

Si tiene alguna pregunta con respecto a sus derechos y responsabilidades de garantía, usted debe contactar a un representante del servicio al cliente de Shindaiwa al (503) 692-3070 o a su centro local de servicio Shindaiwa.

## **Daños Consiguientes**

En el evento de que alguna otra parte de los componentes de este producto estén dañados debido a la falla de alguna parte bajo la garantía, la Corporación Shindaiwa, reparará o cambiará tales partes sin costo alguno para usted.

## **Que No Está Cubierto**

- Fallas causadas por abuso, negligencia, o mantenimiento impropio.
- Fallas causadas por el uso de piezas o accesorios modificados o no autorizados.

## Esta garantía es administrada por:

Shindaiwa Inc. 11975 SW Herman Rd Tualatin, OR 97062 Teléfono: 503 692 3070


REMARQUES



Shindaiwa Inc. 11975 S.W. Herman Rd. Tualatin, Oregon 97062 USA Teléfono: 503 692-3070 Fax: 503 692-6696 www.shindaiwa.com


Shindaiwa Corporation Casa matriz: 6-2-11, Ozuka-Nishi Asaminami-Ku, Hiroshima 731-3167, Japan Teléfono: 81-82-849-2220 Fax: 81-82-849-2481 ©2009 Shindaiwa, Inc.

Shindaiwa es una marca registrada de Shindaiwa, Inc. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

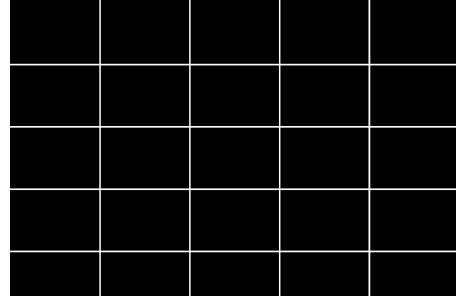

## **MANUEL D'UTILISATION SHINDAIWA**

## COUPE-BORDURE T3410/EVC T3410X/EVC

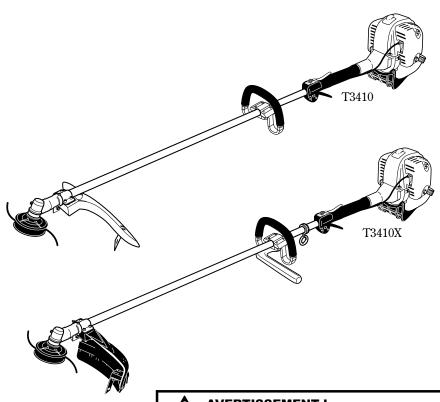

## AVERTISSEMENT!

Limiter tout risque de blessures, sur soimême ou sur les autres! Lire le présent manuel et se familiariser avec son contenu. Toujours porter un dispositif de protection des yeux et des oreilles pendant l'utilisation de l'appareil.



La série d'équipement motorisé à main de Shindaiwa C4 a été conçu et fabriqué dans le but d'offrir des performances et une fiabilité supérieures sans compromettre la qualité, le confort, la sécurité ou la durabilité. Les moteurs Shindaiwa sont à la fine pointe de la technologie des moteurs à quatre temps utilisables dans toutes les positions et offrent un rendement exceptionnel, avec une cylindrée remarquablement basse et une conception des plus légères. Comme propriétaire ou utilisateur, vous comprendrez vite pourquoi Shindaiwa est tout simplement une classe en soi!

### **IMPORTANT!**

Les renseignements contenus dans le présent manuel d'utilisation décrivent les appareils disponibles au moment de la fabrication.

Shindaiwa Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications au produit sans préavis et se dégage de toute obligation d'apporter des modifications aux appareils déjà fabriqués.

## **AVERTISSEMENT!**

Les gaz d'échappement du moteur de cet appareil contiennent des produits chimiques reconnus, dans l'état de Californie, comme susceptibles de provoquer le cancer, des anomalies congénitales et d'autres troubles de la reproduction.

Table des matières	PAGE	PAGE	PAGE
Mesures de sécurité Nomenclature Caractéristiques techniques Assemblage et réglage Mélange de carburant	5 5 6	Remplissage du réservoir à carburant10 Démarrage du moteur	Fonctionnement       13         Entretien       15         Remisage à long terme       19         Guide de dépannage       20         Déclaration de garantie       23

#### **IMPORTANT!**

Les procédures d'utilisation décrites dans ce manuel visent à vous aider à tirer le maximum de votre appareil et à vous protéger (vousmêmes et les autres) contre les blessures. Ces procédures constituent uniquement des consignes de sécurité couvrant la plupart des conditions d'utilisation, et ne remplacent en aucun cas les autres mesures de sécurité et lois en vigueur dans votre région. Pour toute question sur votre équipement motorisé à main Shindaiwa série C4 ou pour toute clarification sur les renseignements contenus dans le présent manuel, votre vendeur Shindaiwa se fera un plaisir de vous aider. Pour toute information complémentaire, vous pouvez également contacter Shindaiwa, Inc. à l'adresse imprimée au verso du manuel.

## Mises en garde

Des « mises en garde » spéciales apparaissent tout au long du manuel.

## DANGER!

Un énoncé précédé du symbole triangulaire et du mot « DAN-GER » indique une situation réellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera certainement des blessures graves, voire mortelles!

## **AVERTISSEMENT!**

Un énoncé précédé du symbole triangulaire de mise en garde et du mot « AVERTISSEMENT » contient des informations à prendre en compte pour éviter des blessures graves.

## **IMPORTANT!**

Un énoncé précédé du mot « IMPOR-TANT » contient des informations d'une importance particulière.

## **MISE EN GARDE!**

Un énoncé précédé de la mention « MISE EN GARDE » contient des informations à prendre en compte pour éviter d'endommager l'appareil.

## **REMARQUE:**

Un énoncé précédé du mot « REMARQUE » contient des informations utiles pouvant faciliter votre travail.

## Étiquettes informatives relatives au fonctionnement et à la sécurité



Lire et suivre les consignes de ce manuel d'utilisation. Dans le cas contraire pourraient s'ensuivre des blessures graves.



Attention aux objets projetés ou aux ricochets.



Toujours porter un harnais lors de l'utilisation d'un appareil équipé d'une lame. Un harnais est également recommandé lors de l'utilisation d'un fil de coupe.



Il est recommandé de porter des dispositifs de protection pour les yeux et pour les oreilles à tout moment pendant l'utilisation de l'appareil.



Ne pas utiliser cet appareil avec une lame sans que celui-ci ne soit équipé d'un guidon ou d'une barre de sécurité homologué(e) par Shindaiwa.



Si l'appareil est utilisé comme débroussailleuse, attention au rebond. Le phénomène de coincement de la lame peut provoquer un mouvement soudain et une perte de contrôle de l'appareil.



Tenir les observateurs à 15 mètres au moins de l'aire d'utilisation de l'appareil

## Sécurité

#### Sécurité au travail

Les coupe-bordure Shindaiwa fonctionnent à très haute vitesse et peuvent causer de sérieux dommages et de sérieuses blessures s'ils sont mal utilisés ou si on en fait un emploi abusif. Ne jamais laisser le coupe-bordure entre les mains d'une personne qui n'a pas lu le mode d'emploi!

## AVERTISSEMENT!

Ne jamais installer d'accessoires non approuvés. Ne jamais utiliser des accessoires dont l'installation sur cet appareil n'est pas homologué par Shindaiwa.

#### **Demeurer alerte**

Vous devez être physiquement et mentalement alerte pour utiliser cet appareil en toute sécurité.

## AVERTISSEMENT!

ou à votre jugement.

Ne jamais utiliser d'équipement motorisé si vous êtes fatigué, sous l'influence d'alcool, de drogues ou de toute autre substance qui pourrait nuire à votre concentration

## A\

## **AVERTISSEMENT!**

**TOUJOURS** inspecter l'appareil avant chaque utilisation. Remplacer toute pièce endommagée.

**TOUJOURS** porter un dispositif de protection pour les yeux afin de se protéger contre les objets projetés.

**NE JAMAIS** faire fonctionner le moteur lors du transport de l'appareil.

**NE JAMAIS** faire fonctionner le moteur à l'intérieur ! S'assurer qu'il y a toujours une bonne ventilation. Les gaz émanant du tuyau d'échappement peuvent causer des blessures graves, voire mortelles.

**TOUJOURS** dégager votre espace de travail de tout rebut ou débris dissimulé qui pourrait être projeté sur vous-même ou sur toute personne à proximité.

**TOUJOURS** utiliser des outils de coupe adéquats pour la tâche à accomplir.

**TOUJOURS** arrêter l'appareil s'il se met à vibrer ou s'il devient instable. Inspecter l'appareil pour détecter d'éventuels pièces ou accessoires brisés, mal installés ou manquants.

**NE JAMAIS** excéder la longueur du fil de coupe spécifiée pour votre appareil.

**TOUJOURS** tenir l'appareil aussi propre que possible. Enlever toute accumulation d'herbes, terre, etc.


**TOUJOURS** tenir l'appareil fermement des deux mains pour couper ou émonder et garder le contrôle en tout temps.

**TOUJOURS** garder les poignées propres.


**TOUJOURS** débrancher le fil de bougie avant de faire des travaux d'entretien.

**TOUJOURS** arrêter l'appareil immédiatement si la lame se coince pendant la coupe. Pousser la branche ou l'arbre pour décoincer et dégager la lame.


## Étiquettes de sécurité

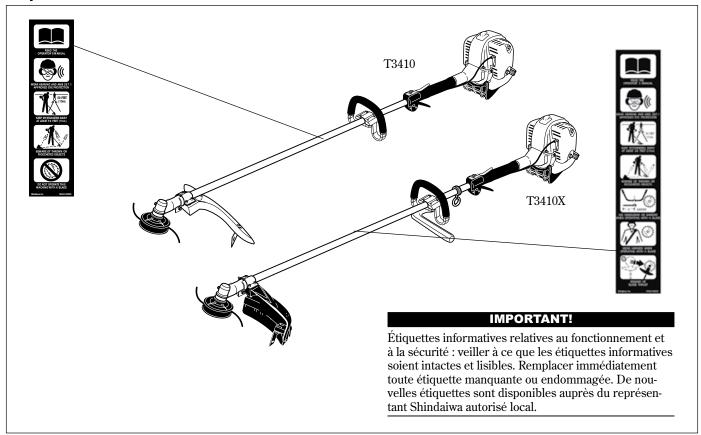


## **Sécurité** (suite) Équipement complet de l'utilisateur

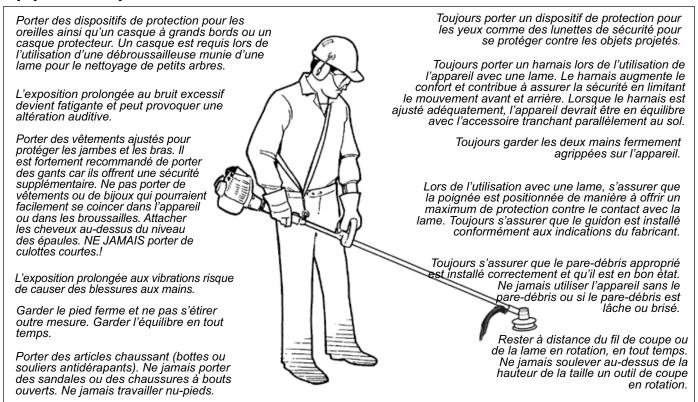

## Tenir compte de l'environnement de travail

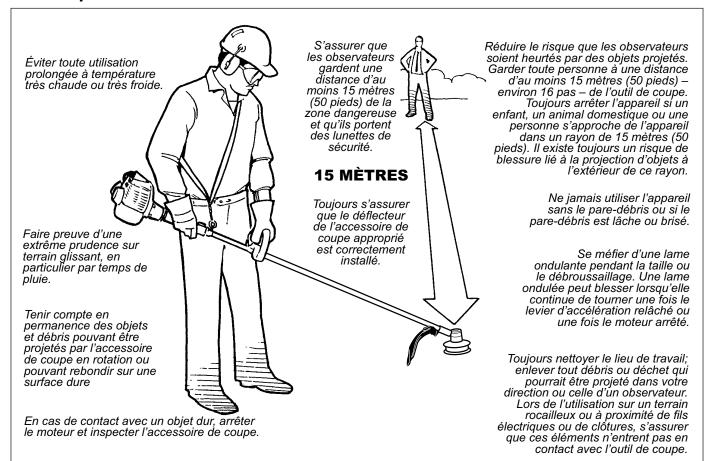

## **Nomenclature**

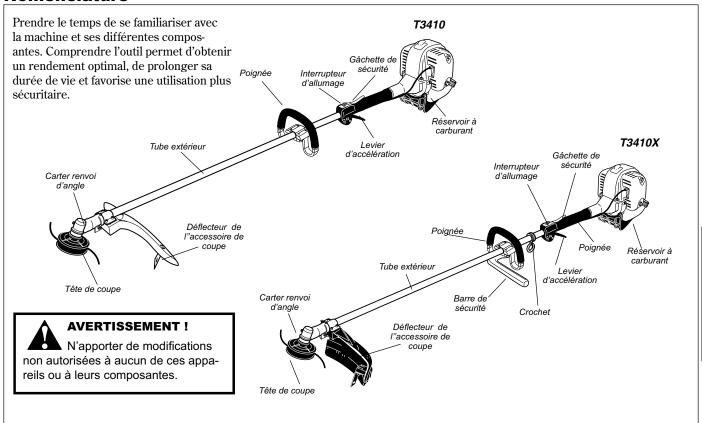

Caractéristiques techniques

caracteriotiques teeminques			
Nom du moteur	T3410	T3410X	
Modèle du moteur	SF3410E		
Type de moteur	4-temps, cylindre vertical, refroidissement à air		
Poids à sec (sans accessoires)	$5.9 \mathrm{kg} / 13.0 \mathrm{lb}.$	6.0 kg /13.2 lb	
Alésage x stroke	38 x 30 mm / 1.5 x 1.2 in.		
Cylindrée	34 cc / 2.1 cu. in.		
Puissance maximale	1.4 HP (1.0 kW) @ 8000 (min <sup>-1</sup> )		
Vitesse moteur au ralenti ( recommandée)	3,000 (±300) min <sup>-1</sup>		
Rapport huile/carburant	50:1 avec de l'huile pour moteur à deux temps de catégorie ISO-L-EGD ou JASO FC		
Capacité du réservoir	700 ml /23.7 oz.		
Type de carburateur	Walbro WYL, à diaphragme		
Allumage	Monobloc par transistor		
Bougie	NGK CMR5H		
Écart d'électrode	0.6 - 0.7 mm / 0.024 - 0.028 in.		
Moment de torsion	100 -150 kg cm / 9,8 - 14,7 N⋅m		
Type de filtre à air	Pré-filtre : mousse ; filtre principal : élément sec		
Démarrage	Lanceur	à rappel	
Arrêt	Interr	upteur	
Type de transmission	Automatique, embrayage ce	ntrifuge avec pignon conique	
Période de conformité aux normes d'émission EPA*	Catég	orie A	

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

<sup>\*</sup> La conformité aux normes d'émissions EPA, mentionnée sur l'étiquette de contrôle des émissions située sur le moteur, indique le nombre d'heures de fonctionnement pour lesquelles le moteur est conforme aux exigences fédérales concernant les émissions. Catégorie C=50 heures (Modéré), B=125 heures (Intermédiaire) et A=300 heures (Étendu).

<sup>\*\*</sup>La bougie NGK CMR5H répond également aux exigences en matière de conformité électromagnétique (CEM).

## **Assemblage**

Cet appareil est fourni complètement assemblé, à l'exception du déflecteur de l'accessoire de coupe et de l'accessoire de coupe..

## **IMPORTANT!**

Les termes « gauche », « à gauche » et « vers la gauche » ; « droite », « à droite » et « vers la droite » ; « avant » et « arrière » font référence à la direction telle que vue par l'opérateur lors d'une utilisation normale de l'appareil.

## **Avant l'assemblage**

Avant d'assembler l'appareil, s'assurer que toutes les composantes requises pour l'appareil sont présentes et inspecter l'appareil et ses composantes pour y déceler tout dommage éventuel.

- Assemblage moteur et arbre
- Déflecteur de l'accessoire de coupe
- Accessoire de coupe

■ L'ensemble comprend le déflecteur de l'accessoire de coupe, le support de montage et la visserie requise, le présent manuel d'utilisation ainsi que la trousse nécessaire à l'entretien régulier. La trousse d'outils varie selon le modèle et peut comprendre une clé à bougie et un racleur.


## Poignée y Barre de sécurité X appareil

 La poignée est fixée sur le tube extérieur en usine et positionnée verticalement. Desserrer les quatre vis hexagonales sur la poignée et faire pivoter la poignée de 90 degrés.

## **REMARQUE:**

Maintenir la poignée vers l'avant par rapport à son décalque de positionnement.

- Positionner la poignée devant l'étiquette repère de façon à offrir un confort optimal à l'utilisateur (à environ 25 cm de l'extrémit
- 3. Fixer la poignée en serrant alternativement les quatre vis hexagonales en diagonale ou en croix.

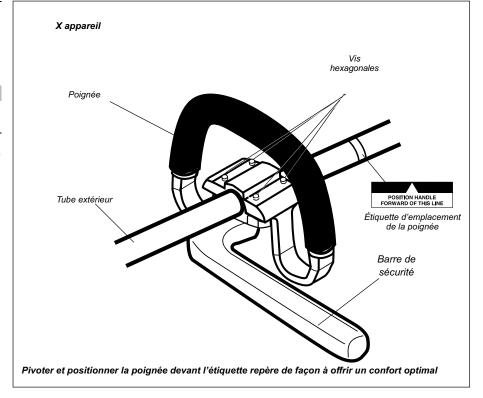

## **Assemblage** (suite) Déflecteur

 Insérer le déflecteur de l'accessoire de coupe entre le tube extérieur et la plaque de montage du déflecteur.

## **REMARQUE:**

Il peut être nécessaire de desserrer la vis de serrage pour ajuster la plaque de montage du déflecteur.

- 2. Fixer les deux cales et le support sur le tube extérieur et fixer sans serrer les quatre vis hexagonales.
- 3. Serrer les quatre vis hexagonales afin que le déflecteur soit fermement fixé.

### **MISE EN GARDE!**

S'assurer que l'écrou, la cale et la vis de serrage sont fermement serrés avant de serrer les quatre vis hexagonales.

AVERTISSEMENT!

NE JAMAIS faire fonctionner l'appareil sans avoir installé le déflecteur et s'être assuré qu'il est solide-

ment fixé!

## **Déflecteur inférieur** (lorsque la tête de coupe est utilisée)


1. Fixer le déflecteur inférieur sur le déflecteur de l'accessoire de coupe.


**AVERTISSEMENT!** 


NE JAMAIS utiliser l'appareil sans le déflecteur inférieur lors de l'utilisation de la tête de coupe.

## **MISE EN GARDE!**

S'assurer que la rallonge est correctement fixée au niveau des encoches.

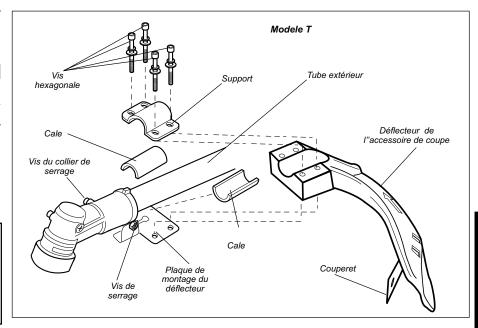

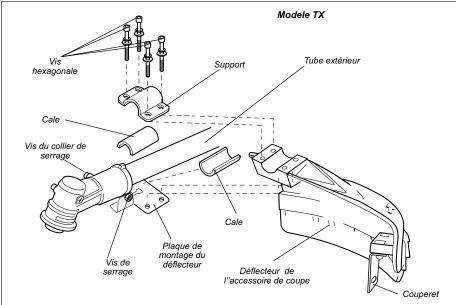


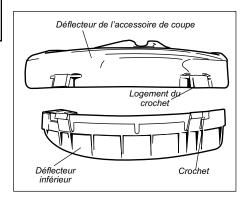


## **Assemblage** (suite) Réglage du jeu du levier d'accélération

La course libre du levier d'accélération doit être de 4 à 6 mm (3/16" - 1/4") environ. S'assurer que le levier d'accélération fonctionne en douceur, sans se coincer. S'il est nécessaire de régler la course libre du levier d'accélération, suivre les instructions fournies par les procédures et illustrations cela suit.

- Desserrer l'écrou de blocage du système de réglage du câble d'accélération.
- Serrer ou desserrer le système de réglage du câble d'accélération de façon à obtenir une course libre adéquate de 4 à 6 mm (3/16" - 1/4").
- 3. Serrer l'écrou de blocage.
- 4. Réinstaller le couvercle du filtre à air.

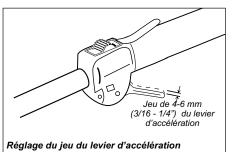

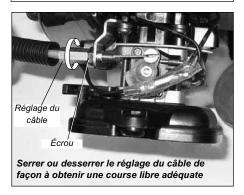



## Installer la tête de coupe

Ne JAMAIS faire fonctionner un coupe-bordure à poignée circulaire avec des accessoires comportant une lame. Un coupe-bordure comportant une lame doit être équipé d'un guidon ou d'une barre de sécurité situés devant l'utilisateur pour limiter les risques de contact entre l'utilisateur et l'accessoire de coupe (conformément à la norme ANSI B175.3). Lors de l'utilisation d'une lame, l'appareil doit également être équipé d'un harnais ou d'une bretelle.

**AVERTISSEMENT!** 


## NOTE:

Sur le modèle, le support A, le système de retenue de la lame (attache de sécurité), le support B, le boulon de l'axe et le protecteur de boulons sont installés en usine. Le boulon de l'axe comporte un filetage À GAUCHE. Pour le retirer, le tourner dans le SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE!


## **IMPORTANT!**


Pour installer une tête de coupe sur un coupe-bordure TX, ôter tout d'abord le boulon de l'arbre, le protecteur de boulon et l'attache de sécurité.

- En tenant l'axe de sortie du boîtier d'engrenage vers le haut sans les de ux supports:
- 2. Installer le support « A » et le glisser sur l'axe du boîtier d'engrenage.

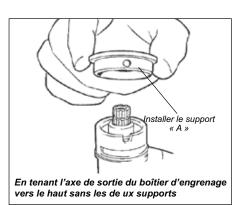

- 3. Installer et centrer l'épingle de sécurité sur l'axe du boîtier d'engrenage.
- Installer le support « B » sur l'axe du boîtier d'engrenage. La pro tubérance usinée sur le support « A » doit s'encastrer dans le renfoncement du support « B ».
- 5. Tourner l'arbre d'engrenage et les supports jusqu'à ce que l'orifice du support « A » soit aligné avec l'orifice dans le boîtier d'engrenage; bloquer ensuite le support dans le boîtier d'engrenage en insérant le long bout de la clé hexagonale dans les orifices.
- En effectuant une rotation en sens antihoraire et en exerçant une pression de la main, insérer et fixer la tête de coupe à l'arbre d'engrenage.
- 7. Retirer la clé hexagonale du boîtier

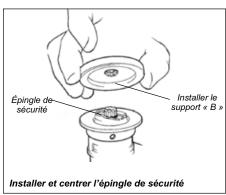

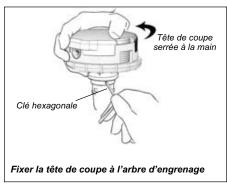

d'engrenage et des supports.

L'appareil doit maintenant être entièrement assemblé et être utilisable avec une lame.

## **Assemblage** (suite) Installation de la lame de débroussailleuse

Ne pas fixer de lame à un appareil sans d'abord installer adéquatement l'ensemble des pièces requises. Négliger d'utiliser les pièces appropriées peut provoquer la projection de la lame et causer de graves blessures à l'utilisateur ou aux observateurs, ou aux deux à la fois.

**AVERTISSEMENT!** 

- Retourner le de façon à positionner l'arbre de sortie du carter renvoi d'angle sur le dessus ; ôter le boulon de l'arbre, le protecteur de boulon et le support B de l'arbre du carter renvoi d'angle.
- 2. Aligner le trou du support de lame A sur le trou correspondant de la bride du boîtier d'engrenages, et bloquer temporairement l'arbre de sortie en insérant une clé hexagonale dans les deux trous.
- 3. Faire glisser l'attache de sécurité hors du centre.
- Placer la lame sur l'attache de sécurité puis le centrer sur la bride du support A. Positionner et bloquer la lame en centrant l'attache de sécurité sur l'arbre de sortie.

AVERTISSEMENT!

La lame doit être fixée à plat contre la bride du support. Le trou de montage de la lame doit être centré sur le bossage rehaussé du support de lame A.


### MISE EN GARDE!


Installer la lame de façon à ce que sa surface imprimée soit visible à l'utilisateur lorsque la débroussailleuse est en position normale d'utilisation.


 Installer le support de lame B sur l'arbre de sortie. L'encoche du support doit couvrir complètement l'attache de sécurité et être fermement serrée contre la lame.


**AVERTISSEMENT!** 

Le support B doit être en appui contre la lame et les cannelures engagées dans l'arbre de sortie.

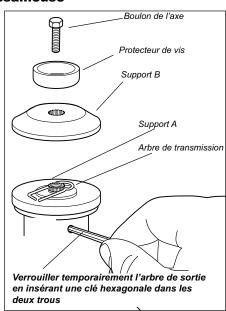

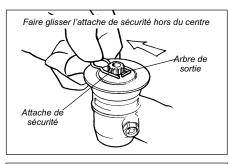

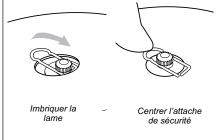

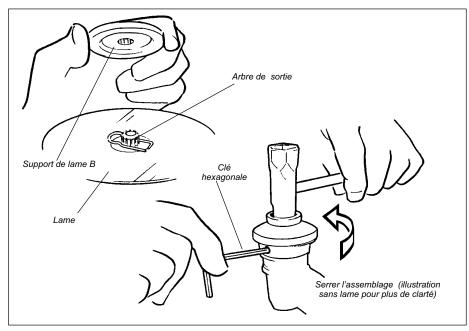

- Installer le protecteur de boulon puis le boulon de retenue de la lame. À l'aide de la clé mixte à bougie, serrer fermement le boulon en sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 7. Ôter la clé hexagonale.

L'appareil doit maintenant être entièrement assemblé et être utilisable avec une lame.

## **IMPORTANT!**

Jeter les lames courbées, gauchies, fissurées, brisées ou endommagées de toute façon que ce soit. Utiliser une lame tranchante. Une lame émoussée peut plus vraisemblablement accrocher et provoquer un mouvement de recul.

## Mélange de carburant

## **MISE EN GARDE!**

- Ne jamais utiliser un carburant contenant plus de 10 % d'alcool par volume. Certains carburants contiennent de l'alcool comme oxygénant. Le carburant oxygéné peut causer l'augmentation des températures de fonctionnement. Dans certaines situations, le carburant à base d'alcool peut également faire diminuer les propriétés lubrifiantes de certains mélanges d'huile pour moteur à deux temps.
- Les huiles génériques et certaines huiles pour moteurs hors-bord ne doit jamais être utilisé avec les moteurs de Shindaiwa.

### **MISE EN GARDE!**

Ce moteur est conçu pour fonctionner avec un mélange d'essence sans plomb et d'huile de catégorie ISO-L-EGD ou JASO FD pour moteur à deux temps seulement, dans une proportion de 50:1. L'utilisation de mélanges d'huile non autorisés risque d'entraîner une accumulation excessive de dépôt de calamine.

- Utiliser uniquement de l'essence sans plomb propre dont l'indice d'octane est égal ou supérieur à 87.
- Mélanger l'essence avec une huile pour moteurs à deux temps dont les caractéristiques sont conformes ou supérieures aux exigences des normes ISO-L-EGD et/ou JASO FD selon un rapport de 50:1.

#### MISE EN GARDE!

Le mélange et verse le carburant en plein air où il n'y a aucune étincelle et flammes.

## Exemples de quantités de mélange de carburant à 50:1

U.	S.	Metric		
Essence Huile moteur à deux temps		Essence	Huile moteur à deux temps	
États-Unis Gallons	États-Unis Fl.oz.	Litres	cc.	
1	2.6	4	80	
2	5.2	8	160	
5	13	20	400	
10	25.6	30	600	
20	51.2	50	1000	
50	128	100	2000	

#### **IMPORTANT!**

Uniquement préparer la quantité dont vous avez besoin dans l'immédiat! Si le carburant doit être remisé plus de 30 jours et que l'huile avec stabilisateur n'est pas utilisée, il est préférable de la stabiliser à l'aide d'un produit adapté.

L'huile est une huile conforme à la norme JASO FD, et satisfait également aux exigences de la norme ISO-L-EGD relative aux performances. L'huile Shindaiwa One est préconisée pour tous les moteurs à émissions réduites de Shindaiwa, et contient également un stabilisateur.

## Remplissage du réservoir à carburant



## **AVERTISSEMENT!**

Réduire les risques d'incendie!

- **NE JAMAIS** fumer ou allumer de feu à proximité du moteur.
- TOUJOURS arrêter le moteur et le laisser refroidir avant de faire le plein.
- TOUJOURS nettoyer tout déversement de carburant et déplacer le moteur à au moins 3 mètres du lieu et de la source de remplissage avant de démarrer!
- NE JAMAIS placer de matière inflammable à proximité du silencieux du moteur.
- NE JAMAIS utiliser le moteur sans silencieux ou sans pare-étincelles, et sans que ceux-ci ne fonctionnent correctement.
- LE CARBURANT EST FORTE-MENT INFLAMMABLE.

- Gardez **TOUJOURS** l'essence dans un conteneur approuvé.
- TOUJOURS vérifier qu'il n'y a pas de fuites de carburant avant chaque usage. À chaque remplissage, s'assurer que le carburant ne s'écoule pas du bouchon et/ou du réservoir de carburant. En cas de fuite apparente, cesser immédiatement d'utiliser l'appareil. Réparer toute fuite de carburant avant d'utiliser l'appareil.
- TOUJOURS déplacer l'appareil à 3 mètres au moins de l'aire de remplissage ou d'autres substances inflammables avant de démarrer le moteur.

- 1. Placer l'appareil sur une surface plane et stable.
- 2. Enlever tout débris ou toute saleté du bouchon du réservoir de carburant.

## **MISE EN GARDE!**

Enlevez le bouchon de réservoir lentement seulement après l'arrêt du moteur.

- 3. Enlever le bouchon du réservoir et verser du carburant propre dans le réservoir
- 4. Remettre le bouchon sur le réservoir de carburant et serrer fermement.
- 5. Nettoyer tout déversement d'essence avant de démarrer le moteur.

## L'allumage du moteur est commandé par un commutateur à deux positions (marche/arrêt) monté sur le corps de l'accélérateur. En général, ce bouton porte l'inscription « I » pour MARCHE et « O » pour ARRÊT.

**AVERTISSEMENT!**Ne jamais démarrer l'appareil

1. Glisser le commutateur d'allumage sur la position « I » (MARCHE).

en position d'utilisation.

- 2. Régler le levier d'accélération en position « ralenti rapide » de la façon suivante :
  - a. Ramener le levier d'accélération en direction de la poignée sur le tube de l'axe.
  - b. Appuyer sur le bouton de blocage de l'accélérateur et le maintenir enfoncé.
  - c. Tout en enfonçant le bouton de blocage de l'accélérateur, relâcher le levier d'accélération

#### **IMPORTANT!**


Le système d'amorçage ne fait qu'injecter du carburant dans le carburateur. Appuyer à plusieurs reprises sur la poire d'amorçage ne risque pas de noyer le moteur avec du carburant.

- Appuyer à plusieurs reprises la pompe d'amorçage du carburateur jusqu'à voir le carburant circuler dans la conduite de retour transparente.
- 4. Placer le levier de l'starter en position « fermée » si le moteur est froid.
- 5. Tout en tenant fermement le tube extérieur de la main gauche, de la main droite, tirer sur la poignée du démarreur (vers le haut), lentement, jusqu'à ce que vous sentiez le moteur s'engager.

## MISE EN GARDE!

Ne jamais tirer la corde de démarrage à rappel jusqu'au bout. Tirer la corde de démarrage à rappel risque d'endommager le démarreur.



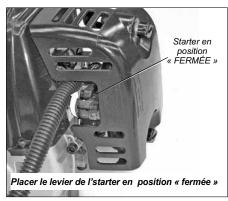



# AVERTISSEMENT! L'accessoire de coupe risque de tourner lorsque le moteur démarre!

- 6. Quand le moteur démarre, déplacer lentement le levier de l'étrangleur vers la position « ouverte ». (Si le moteur s'arrête après le premier démarrage, fermer l'étrangleur et recommencer.)
- 7. L'actionnement du levier d'accélération libère automatiquement le mécanisme du ralenti rapide.

#### **IMPORTANT!**

Si le moteur ne démarre pas après plusieurs tentatives alors que l'starter est en position « fermée », il est peut-être noyé. Consulter la section « Démarrage d'un moteur noyé » de ce manuel.

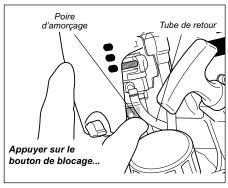

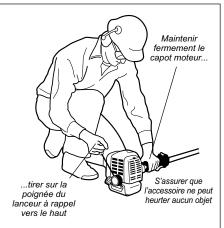



Quand le moteur démarre, déplacer lentement le levier de l'starter vers la position « ouverte »

## Lorsque le moteur démarre...

- Une fois le moteur démarré, le laisser tourner à faible régime pendant 2 à 3 minutes afin de le laisser chauffer avant d'utiliser l'appareil.
- Une fois le moteur chaud, prendre l'appareil et fixer le harnais, le cas échéant.
- Une pression sur le levier d'accélération accélère le mouvement d'oscillation de l'accessoire de coupe ; le relâchement de l'accélérateur permet à l'accessoire de coupe de s'immobiliser. Si

l'accessoire de coupe ne s'immobilise pas alors que le moteur tourne au ralenti, il faut régler le régime de ralenti du carburateur (voir « Réglage du ralenti du moteur », à la page suivante).


## Démarrage du moteur (suite)

## Démarrage d'un moteur noyé

- 1. Glisser l'interrupteur d'allumage dans la position « O » (ARRÊT).
- Débrancher le fil de la bougie, puis retirer celle-ci à l'aide de la clé à bougie fournie (tourner la bougie en sens contraire des aiguilles d'une montre pour la desserrer).
  - Si la bougie est encrassée ou imbibée de carburant, la nettoyer si nécessaire.
- 3. Ouvrir le starter et appuyer complètement sur le levier d'accélération de la main gauche, puis tirer rapidement sur la poignée du lanceur de la main droite pour évacuer l'excédent de carburant de la chambre de combustion.
- Remplacer la bougie et le resserre fermement avec la clé plate de bougie. Si une clé dynamométrique est
- disponible, Consulter la section « Caractéristiques techniques » pour le moment de torsion la bougie.Répéter la procédure de démarrage pour un moteur chaud.
- 5. Si le moteur ne démarre toujours pas, consulter la section de dépannage.

## Arrêt du moteur

- 1. Après une séance de travail, laisser tourner le moteur au ralenti 2 à 3 minutes afin qu'il retrouve une température normale.
- Glisser l'interrupteur en position « O » (ARRÊT).

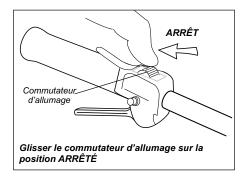

## **IMPORTANT**

Une fois l'appareil éteint, attendre que la lame soit immobile avant de déposer l'appareil.

## Réglage du ralenti du moteur

Le moteur doit retourner au régime de ralenti dès que le levier d'accélération est relâché. Le régime de ralenti est réglable ; il doit être réglé assez bas pour que l'embrayage se désengage et que l'accessoire de coupe cesse de tourner lorsque le levier d'accélération est relâché.

L'accessoire de coupe ne doit JAMAIS tourner quand le moteur est au ralenti ! S'il est impossible de régler le régime de ralenti en suivant les procédures indiquées, retourner

l'appareil au vendeur Shindaiwa.


**AVERTISSEMENT!** 

## Réglage du ralenti

- 1. Poser l'appareil sur le sol, puis démarrer le moteur et le laisser tourner à bas régime pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'il soit chaud.
- Si l'accessoire de coupe oscille lorsque le moteur tourne au ralenti, réduire le régime de ralenti en tournant la vis de réglage du ralenti en sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 3. Si un tachymètre est disponible, régler le régime du ralenti aux valeurs inscrites dans la section de « Spécifications ».

#### NOTE

Les réglages du mélange de carburant du carburateur sont réalisés en usine et ne peuvent être modifiés sur le terrain..

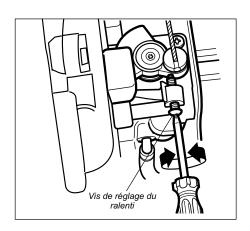

## Contrôle de l'état de l'appareil

**NE JAMAIS** faire fonctionner l'appareil sans le carter de l'accessoire de coupe ou autres dispositifs de protection!

Utiliser uniquement des pièces et accessoires autorisés Shindaiwa avec votre taille-bordure Shindaiwa. Ne pas apporter de modifications à l'appareil sans l'autorisation écrite de Shindaiwa, Inc.

**TOUJOURS** s'assurer que l'accessoire de coupe est correctement installé et fermement serré avant toute utilisation.

**NE JAMAIS** utiliser un accessoire de coupe fendillé ou voilé : le remplacer par un outil de coupe en bon état.

**TOUJOURS** s'assurer que l'accessoire de coupe se règle correctement sur le support de l'accessoire approprié. Si un accessoire installé correctement vibre, le remplacer par un nouvel accessoire et vérifier une nouvelle fois.

**TOUJOURS** arrêter le moteur immédiatement et vérifier si l'accessoire de coupe est endommagé après avoir percuté un objet solide, ou si l'appareil devient instable.

**NE PAS** utiliser un accessoire de coupe brisé ou endommagé. **NE JAMAIS** faire fonctionner le moteur à haut régime sans charge. Cela pourrait endommager le moteur.

**NE JAMAIS** faire fonctionner un appareil dont les attaches ou supports d'accessoire sont usés ou endommagés.

## **AVERTISSEMENT!**


Un carter d'accessoire de coupe ou tout autre dispositif de protection n'offre pas de garantie de protection contre les ricochets.
TOUJOURS PRENDRE GARDE AUX PROJECTIONS DE DÉBRIS!

## Fonctionnement Pour passer le harnais

### **AVERTISSEMENT!**

Toujours porter un harnais lors de l'utilisation de cet appareil avec une lame. Un harnais est également recommandé lors de l'utilisation d'un fil de coupe.

- Accrocher le crochet du harnais à l'anneau d'attache situé sur le tube extérieur.
- 2. Porter le harnais de manière à ce que le crochet se trouve sur votre droite.

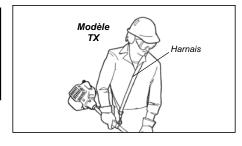

 Ajuster la longueur du harnais de manière à pouvoir utiliser l'appareil confortablement.

## **IMPORTANT!**

Régler le harnais de façon à ce que l'épaulette soit bien calée sur l'épaule gauche et que le chemin de coupe de l'accessoire de coupe soit parallèle au sol. S'assurer que tous les crochets et accessoires sont bien fixés.

## Utilisation d'une débroussailleuse avec une tête de coupe

Votre appareil Shindaiwa peut être équipé d'un ou plusieurs modèles de tête de coupe de Shindaiwa; chaque modèle est adapté à des applications et/ou des exigences fonctionnelles spécifiques.

## **REMARQUE:**

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil, toujours se reporter aux instructions fournies avec la tête de coupe utilisée.

### Types de têtes de coupe disponibles sont les suivants :

**Semi-automatique.** Le fil de coupe est déroulé lorsque l'utilisateur tape la tête de coupe sur le sol pendant le fonctionnement de l'appareil.

**Manuel**. L'opérateur déroule manuellement le fil de coupe après avoir arrêté le moteur de la débroussailleuse.

**Fixe.** L'opérateur doit arrêter l'appareil et ajouter manuellement de nouvelles longueurs de fil de coupe.

Fléau. Cet appareil, conçu pour couper les mauvaises herbes et les broussailles peu épaisses, est équipé de trois lames en nylon reliées à la tête de coupe par des points d'articulation.

## Des outils supplémentaires peuvent être nécessaires pour installer les têtes de coupe de type Fixe ou Fléau.

**Régimes de fonctionnement du moteur**Faire tourner l'appareil à plein régime pen-


## Tailler et tondre la pelouse

dant la coupe.

Tenir l'appareil de façon à ce que la tête de coupe soit inclinée légèrement vers la zone à tailler. Pour assurer la longévité de votre fil de coupe, couper uniquement avec le bout du fil de coupe. Couper l'herbe en déplaçant la tête de coupe de l'appareil de la gauche vers la droite. Maintenir la tête de coupe horizontale.


## **MISE EN GARDE!**

- Ne pas faire entrer le fil en rotation en contact avec les arbres, les clôtures en fil de fer ou tout autre objet qui risque de s'emmêler ou de casser l'extrémité des fils.
- L'utilisation à bas régime peut conduire à une défaillance prématurée de l'embrayage.
- L'utilisation à bas régime peut conduire à une défaillance prématurée de l'embrayage.

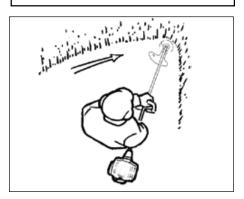

#### Faire les bordures

Incliner la poignée d'environ 100 degrés vers la gauche (à partir de l'horizontale) et avancer tout en maintenant la débroussailleuse à la verticale, comme indiqué.

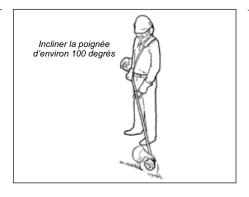

## Fonctionnement (suite) Utilisation d'une lame



## **AVERTISSEMENT!**

- Avant de commencer à travailler avec un appareil équipé de lame, toujours inspecter et dégager l'aire d'utilisation de tout objet qui pourrait entrer en contact avec la lame ou l'endommager.
- Ne jamais utiliser une lame près de trottoirs, poteaux de clôture, bâtiments ou autres objets pouvant causer des blessures ou des dommages.
- Ne jamais utiliser une lame à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été conçue.

Le rebond de lame est un mouvement soudain

de la débroussailleuse sur les côtés ou vers

l'arrière. Une telle situation peut se produ-

ire quand la lame se coince ou entre en con-

tact avec un objet comme un jeune arbre ou

EN PERMANENCE ET SE PROTÉGER DES

la souche d'un arbre. RESTER VIGILANT

EFFETS DU REBOND DE LAME!

- Si la lame percute un objet dur, toujours arrêter l'appareil et vérifier si la lame est endommagée. NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LA DÉBROUSSAILLEUSE AVEC UNE LAME ENDOMMAGÉE!
- Un appareil comportant une lame doit être équipé d'un guidon de type bicyclette ou d'une barre de guidon ainsi que d'un harnais.
- Toujours s'assurer que le carter de l'accessoire de coupe est correctement installé avant d'utiliser cet appareil.

## Guidon de débroussailleuse

Le guidon ou la barre de guidon de la débroussailleuse permet d'empêcher l'utilisateur de faire un mouvement avant, ou l'appareil de faire un mouvement arrière, et évite ainsi un contact corporel par inadvertance avec la lame. TOUJOURS AVOIR LE GUIDON OU LA BARRE DE GUIDON EN PLACE SUR L'APPAREIL ET CORRECTEMENT INSTALLÉ(E)!

## Harnais de débroussailleuse

Un harnais offre une protection supplémentaire contre le rebond de lame. En outre, un harnais offre un soutien et un confort significatif pour une utilisation efficace et sans danger. Lors de l'utilisation d'un appareil équipé d'une lame, s'assurer que la poignée et le harnais sont réglés à la taille de la personne qui utilise l'appareil.

## Régimes de fonctionnement du moteur


Faire tourner le moteur à plein régime pendant la coupe. Pour une efficacité optimale du carburant, relâcher l'accélérateur lors du basculement en arrière après une coupe.

- Pour éviter tout endommagement du moteur, ne pas faire fonctionner le taillebordure à haut régime sans charge.
- Éviter de faire fonctionner le moteur à bas régime. Cela pourrait endommager l'embrayage rapidement. En outre, l'utilisation à bas régime tend à faire s'enrouler l'herbe et les débris autour de l'accessoire de coupe.

#### Utilisation d'une lame

Rebond de lame

La lame tourne en sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour des performances optimales et pour éviter de percuter des débris, déplacer la lame de droite à gauche dans votre travail. Positionner la lame de façon à couper entre les positions 8 heures et 10 heures (vue du dessus). NE PAS couper entre les positions 10 heures et 5 heures.

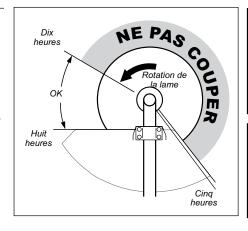

## **AVERTISSEMENT!**

Lors de la coupe de bois avec une débroussailleuse, alimenter la lame lentement—ne jamais percuter ou « claquer » une lame en rotation contre le bois.

## **AVERTISSEMENT!**

NE PAS utiliser de lame à deux dents ou de lame à quatre dents Shindaiwa non autorisée avec débroussailleuses Shindaiwa.

## **Coupes verticales**

Tenir la débroussailleuse avec la lame à un angle de 90° avec le sol, de façon à ce que le bord inférieur de la lame tourne vers l'utilisateur. Déplacer la lame de haut en bas sur la zone de coupe, et couper uniquement avec le bord inférieur de la lame.



## AVERTISSEMENT!

Lors de coupes verticales, ne jamais soulever la lame plus haut qu'à hauteur de taille.

## **Entretien**

#### **IMPORTANT!**

L'ENTRETIEN. LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION D'UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES ÉCHAPPEMENTS ET DES SYSTÈMES PEUT ÊTRE EFFEC-TUÉ PAR TOUT ÉTABLISSEMENT DE RÉPARATION OU INDIVIDU. CEPEN-DANT, LES RÉPARATIONS COUVERTES PAR LA GARANTIE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN DÉTAILLANT OU UN CENTRE DE RÉPARATION SHINDAIWA CORPORATION AGRÉÉ. L'UTILISATION DE PIÈCES DONT LE RENDEMENT ET LA DURABILITÉ NE SONT PAS ÉQUIVALENTS AUX PIÈCES UTILISÉES PEUT COMPROMETTRE L'EFFICACITÉ DU SYSTÈME ANTIPOL-LUTION ET L'ACCEPTATION D'UNE DEMANDE DE RÉPARATION AU TITRE DE LA GARANTIE.

#### **REMARQUE**

L'utilisation de pièces de remplacement non approuvées peut invalider la garantie Shindaiwa.

#### **AVERTISSEMENT!**

Avant tout travail d'entretien, de réparation ou de nettoyage de l'appareil, s'assurer que le moteur et l'accessoire de coupe sont entièrement immobiles. Débrancher le fil de la bougie avant tout travail d'entretien ou de réparation.

#### **Silencieux**

Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans silencieux ou sans pare-étincelles ou s'ils sont endommagés. S'assurer que le silencieux est fixé correctement et en bon état. Un silencieux usé ou endommagé représente un risque d'incendie et peut causer la perte de l'ouïe.

### **Bougie**

Garder la bougie et les fils de connexion serrés et propres.

#### **Attaches**

S'assurer que les écrous, boulons et vis (excepté les vis de réglage du carburateur) sont serrés.

### **AVERTISSEMENT!**

Les pièces non approuvées risquent de ne pas fonctionner correctement et de causer des dommages ou des blessures.

## Filtre à air

Le moteur C4 alimentant le modèle Swisher est un moteur hybride à 4 temps. En tant que moteur hybride, le moteur est lubrifié par un mélange d'huile, d'essence et d'air du carburateur se déplaçant à l'intérieur du moteur de la même façon que pour la lubrification d'un moteur à 2 temps. Sans le filtre à air à 2 niveaux de filtration haut rendement présent sur tous les moteurs C4, des particules de poussière et des saletés peuvent également se loger dans le moteur, réduisant la vie utile du moteur, accélérant l'usure des soupapes et entraînant la nécessité de régler le jeu des soupapes plus souvent. Pour que le moteur C4 reste puissant et fiable, Shindaiwa recommande de contrôler le filtre à air et procéder à son entretien selon les instructions de la section Entretien toutes les 10 heures ci-dessous.

## **Entretien quotidien**


Suivre la procédure suivante au début de chaque journée de travail :

- Enlever la saleté et les débris sur le moteur, inspecter les ailettes de refroidissement et le filtre à air et les nettover au besoin.
- Enlever toute accumulation de saleté ou de débris du silencieux et du réservoir de carburant. Inspecter l'arrivée d'air du système de refroidissement à la base du carter de vilebrequin. Éliminer toute accumulation de débris. Les accumulations de saletés sur ces pièces peuvent causer la surchauffe du moteur, un incendie ou l'usure précoce de l'appareil

## **AVERTISSEMENT!**

Les lames de l'accessoire de coupe sont très tranchantes! Toujours porter des gants pour travailler à proximité de l'accessoire de coupe.

■ Lubrifier les lames avant chaque utilisation et après le remplissage. S'assurer que les lames ne sont ni endommagées, ni incorrectement ajustées

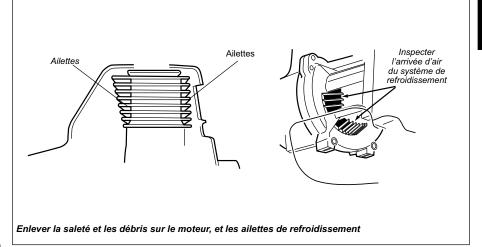


- Enlever toute accumulation de saletés ou de débris des lames de l'accessoire de coupe.
- Vérifier qu'aucune vis ou composante n'est desserrée ou manquante. S'assurer que l'accessoire de coupe est solidement fixé.
- Inspecter l'appareil entier afin de s'assurer qu'il n'existe aucune fuite de carburant ou d'huile.
- S'assurer que les écrous, boulons et vis (excepté les vis de réglage du carburateur) sont serrés.

## Entretien (suite) Entretien aux 10 heures

## (plus souvent dans des conditions poussiéreuses)


- Retirer le couvercle du filtre à air en desserrant la vis à ailettes située au bas du couvercle et en soulevant celui-ci.
- 2. Inspecter l'air l'élément plus propre. Si l'élément est endommagé ou est déformé, le remplace avec un nouveau l'un.
- Nettoyer le pré-filtre avec de l'eau savonneuse. Laisser sécher avant de réinstaller.
- Contrôler l'élément du filtre à air. En cas d'usure excessive de cet élément, le remplacer.
- 5. Taper doucement le filtre à air sur une surface dure afin d'en déloger les débris, ou souffler la face intérieure du filtre avec de l'air sous pression afin d'éliminer les débris accumulés sur la face extérieure de celui-ci.

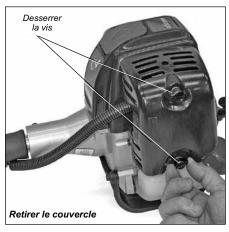

## **IMPORTANT!**

Diriger le souffle d'air sous pression uniquement vers la face intérieure du filtre!

 Installer le filtre à air, le pré-filtre et le couvercle dans l'ordre inverse du démontage.

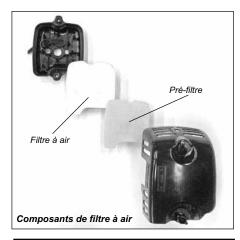

## **MISE EN GARDE!**

Ne jamais utiliser le machine si le filtre à air est manquant ou endommagé!


## Entretien aux 10 à 15 heures

Enlever et nettoyer la bougie.

■ Enlever et nettoyer la bougie. Consulter la section "Caractéristiques techniques" pour le type correct de bougie d'allumage et pour l'écart d'électrode correct.

## MISE EN GARDE!

Avant d'enlever la bougie, nettoyer l'aire autour de la bougie afin d'éviter que des saletés ou des poussières ne se logent à l'intérieur du moteur.

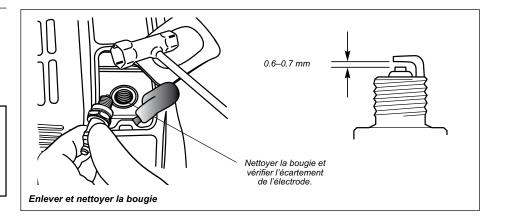


## **Entretien aux 50 heures**

(plus souvent dans des conditions poussiéreuses ou sales) :

Enlever et nettoyer le couvercle du cylindre et enlever les accumulations d'herbe et la saleté logées dans les ailettes du cylindre.

#### Lubrifier le boîtier d'engrenages

- Öter l'accessoire de coupe, le support de l'accessoire de coupe et le collier de l'arbre de transmission. Ôter le bouchon de remplissage et introduire la nouvelle graisse dans le boîtier d'engrenages jusqu'à ce que la graisse usée soit expulsée du boîtier d'engrenages.
- Utiliser uniquement une graisse à base de lithium (telle le lubrifiant pour boîtier d'engrenages de Shindaiwa ou un produit équivalent).
- Lubrifier les cannelures de l'axe principal.

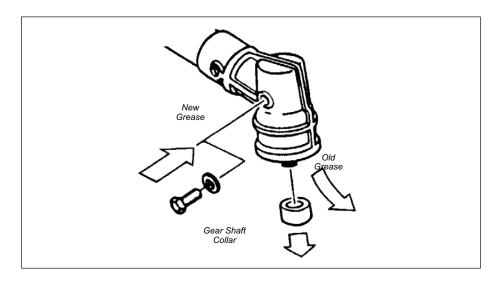

## Entretien (suite)

## **Entretien toutes les 50 heures (suite)**


### Remplacement du filtre à carburant

■ Utiliser un crochet en fil de fer pour extraire la crépine de carburant du réservoir à carburant. Inspecter l'élément du filtre à carburant. S'il montre des signes de contamination par des débris, le remplacer par un élément de filtre à carburant Shindaiwa.

### **MISE EN GARDE!**

Veiller à ne pas percer le conduit d'alimentation avec l'extrémité du fil crocheté. Le conduit est fin, et peut facilement être endommagé.

Avant de réinstaller le nouvel élément de filtre, contrôler l'état de toutes les composantes du système d'alimentation en carburant (conduite d'aspiration du carburant, conduite de retour du carburant, conduite de la mise à l'air libre, mise à l'air libre, bou-

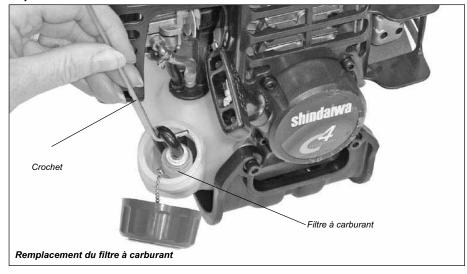

chon du réservoir et réservoir à carburant). Si des dommages, des fissures ou d'autres détériorations sont visibles, ne pas utiliser l'appareil tant qu'il n'a pas été inspecté par un technicien autorisé Shindaiwa.

## **Entretien aux 139 heures**

Entretien aux 139 heures, puis toutes les 150 heures ultérieures.

La chambre de combustion doit être décalaminée et le jeu aux soupapes doit être réglé. Il est fortement recommandé de faire effectuer le réglage par un technicien en réparation formé par Shindaiwa.

■ Remplacer la bougie sur une base annuelle : Consulter la section " Caractéristiques techniques " pour le type correct de bougie d'allumage et pour l'écart d'électrode correct..

## Réglage du jeu des soupapes

 Enlever le couvercle du cylindre, le cache-culbuteur et la bougie. Faire pivoter le vilebrequin tout en observant le piston par l'ouverture de la bougie. Quand le piston est en haut de course de compression (point mort haut), le jeu des soupapes peut être réglé.

#### **MISE EN GARDE!**

- Un réglage incorrect du jeu des soupapes peut rendre l'appareil difficile à démarrer et/ou risque d'endommager le moteur.
- En l'absence de connaissances sur ce moteur ou en cas d'incapacité d'effectuer cette opération, consulter un revendeur Swisher agréé.





- Desserrer l'écrou du système de réglage de manière à ce que la vis de réglage à tête creuse hexagonale (Allen) de 2,5 mm puisse tourner librement.
- 3. Introduire une jauge d'épaisseur de 0,10 mm entre la pointe de la tige de soupape et le cache-culbuteur.
- 4. Serrer ou desserrer la vis de réglage (sens des aiguilles d'une montre = serrage, sens contraire des aiguilles d'une montre = desserrage) jusqu'à ce que la jauge d'épaisseur soit presque bloquée. Ensuite, serrer ou desserrer la vis de réglage de manière à pouvoir retirer la jauge en ne rencontrant qu'une résistance limitée.
- Tout en maintenant la vis de réglage en position à l'aide d'une clé Allen, serrer l'écrou à l'aide d'une clé.



- 6. Faire tourner le moteur manuellement à plusieurs reprises, puis repositionner le piston en compression au point mort haut. Contrôler à nouveau à l'aide d'une jauge d'épaisseur adaptée afin de s'assurer que le réglage du jeu n'a pas été modifié lors du serrage de l'écrou. Régler à nouveau si nécessaire.
- Reposer le joint du cache-culbuteur afin de garantir une étanchéité parfaite, puis remonter le cache-culbuteur.

## **IMPORTANT!**

Si aucun nouveau joint n'est disponible et/ ou l'ancien joint n'est pas endommagé, il est possible de réutiliser l'ancien joint. Ne jamais utiliser de joint fissuré ou endommagé!

## **Entretien** (suite) Entretien du silencieux

Si le moteur semble devenir peu réactif et manquer de puissance, inspecter et nettoyer le pare-étincelles.


#### **AVERTISSEMENT!**

Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans silencieux ou sans pare-étincelles ou s'ils sont endommagés! Si le pare-étincelles est endommagé ou absent, il est dangereux d'utiliser l'appareil car il pourrait prendre feu ou causer des troubles auditifs.

- Avec une clé hexagonale de 3 mm, ôter les vis du couvercle moteur, ainsi que le couvercle moteur.
- 2. Avec une clé hexagonale de 4 mm, ôter les quatre boulons du silencieux, ainsi que le silencieux.
- 3. Avec un petit tournevis plat, retirer les deux vis maintenant le pare-étincelles et le couvercle sur le silencieux.
- 4. Retirer le pare-étincelles et le nettoyer à l'aide d'une brosse à poils durs.
- Inspecterl'orificed'échappementducylindre afin d'y déceler une éventuelle accumulation de calamine.
- Réinstallerlepare-étincelles, les ilencieux et le couvercle moteur dans l'ordre inverse du démontage.

## **IMPORTANT!**

En cas d'accumulation excessive de calamine, consulter un représentant autorisé Shindaiwa.

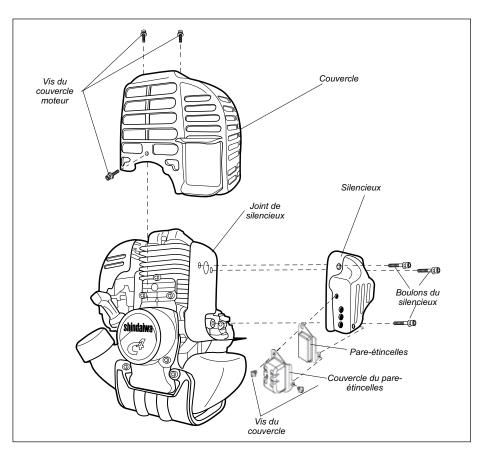

## Remisage à long terme

Si l'appareil doit être remisé plus de 30 jours, suivre la procédure suivante pour le préparer au remisage :

- Nettoyer les pièces des parties externes.
- Purger le carburant du carburateur et du réservoir à carburant.

Pour ce faire:

- Appuyer sur la pompe d'amorçage jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus circuler de carburant.
- Démarrer et laisser fonctionner le moteur jusqu'à ce qu'il s'arrête de lui-même.
- 3. Répéter les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que le moteur refuse de démarrer.

#### **MISE EN GARDE!**

Le carburant laissé dans le carburateur pendant une période prolongée peut nuire au démarrage et accroître les coûts de service et d'entretien.

## **IMPORTANT!**

Stabiliser le carburant remisé à l'aide d'un produit adapté, tel STA-BIL®.

### **REMARQUE**

Les dommages causés par vicié ou contaminé le carburant n'est pas couverte par la garantie Shindaiwa politique.

- Retirer la bougie et verser environ 7 mL (.25 oz.) d'huile pour moteur à deux temps dans le cylindre, par l'orifice de la bougie. Tirer lentement sur le lanceur à rappel à deux ou trois reprises pour enduire uniformément les parois du cylindre. Réinstaller la bougie.
- Toujours réparer une pièce endommagée ou usée avant le remisage.
- Enlever le filtre à air du carburateur et le nettoyer soigneusement avec de l'eau savonneuse. Laisser sécher avant de réinstaller le filtre à air.
- Remiser l'appareil dans un endroit propre et sans poussière.

## **Entretien** (suite) Affûtage de la lame

**AVERTISSEMENT!** 


Porter des gants lors de la manipulation ou de l'entretien de la

Lorsque les arêtes tranchantes des gouges de la chaîne s'émoussent, les affûter à l'aide d'une lime.

Affûter les arêtes tranchantes de la lame uniformément pour que la lame reste équilibrée..


**AVERTISSEMENT!** 

Affûter uniquement les couteaux d'une lame. N'altérer les contours de la lame en aucune façon.

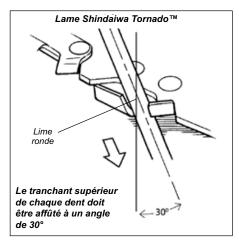

## Lame Shindaiwa Tornado™


Pour affûter les gouges de la lame Shindaiwa Tornado™, utiliser une lime ronde de 4,5 mm. Affûter le tranchant supérieur de chaque dent en lame de rasoir. Le tranchant supérieur de chaque dent doit être affûté à un angle de 30°.

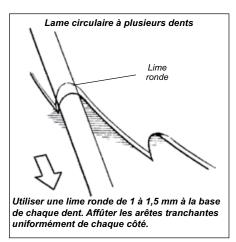

## Lame circulaire à plusieurs dents

Utiliser une lime ronde de 1 à 1,5 mm à la base de chaque dent. Affûter les arêtes tranchantes uniformément de chaque côté.


## Points à contrôler Cause probable Solution

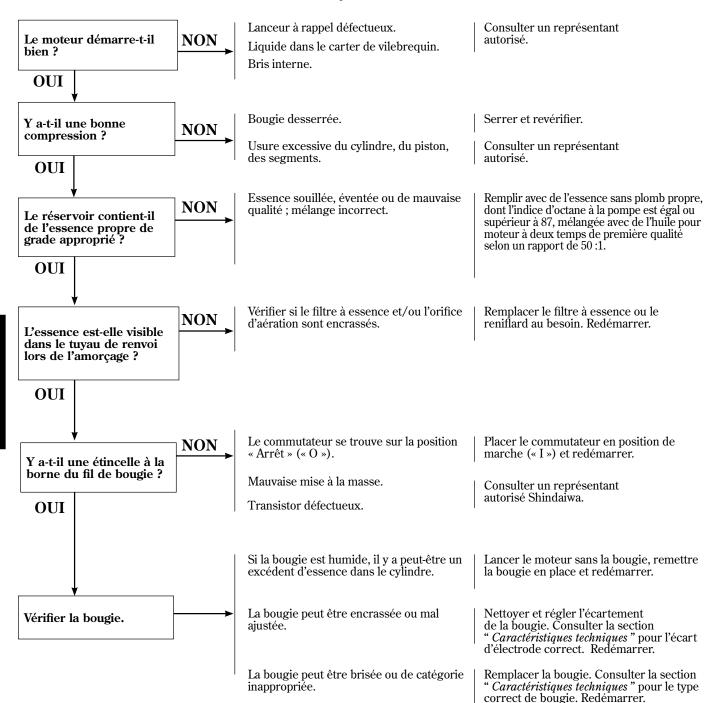

## **PUISSANCE INSUFFISANTE**

#### Points à contrôler Cause probable Solution Utilisation abusive de l'appareil. Ralentir le régime de coupe. Le mélange du carburateur est Consulter un représentant trop pauvre. autorisé. Le moteur surchauffe-t-il? Rapport huile / essence Remplir avec de l'essence sans plomb propre, dont l'indice d'octane à la pompe inapproprié. est égal ou supérieur à 87, mélangée avec de une huile de première qualité selon un rapport de 50:1. Ventilateur, boîtier de ventilation, Nettoyer, réparer ou remplacer ailettes du cylindre sales ou selon le cas. endommagés. Dépôts de calamine dans la Consulter un représentant chambre de combustion. autorisé. Le moteur fonctionne de façon brusque à tous Filtre à air obstrué. Nettoyer ou remplacer le filtre à air. les régimes. Présence éventuelle de fumée Bougie desserrée ou endommagée. Resserrer ou remplacer la bougie. d'échappement noire et / Consulter la section "Caractéristiques techniques" pour le type correct de bougie d'allumage. Redémarrer. ou d'essence non brûlée à l'échappement. Fuite d'air ou conduite d'essence Réparer ou remplacer le filtre et/ou la obstruée. conduite d'essence. Eau dans l'essence. Remplir avec un mélange huile/ essence récent. Grippage du piston. Consulter un représentant autorisé. Carburateur et / ou diaphragme défectueux. Surchauffe Voir ci-dessus. Le moteur cogne. Vérifier l'indice d'octane, vérifier si Essence inappropriée. l'essence contient de l'alcool. Remplir selon le besoin. Dépôts de calamine dans la Consulter un représentant chambre de combustion. autorisé.

## <u>AUTRES PROBLÈMES</u> Cause probable Points à contrôler Nettoyer ou remplacer le filtre à air. Filtre à air obstrué. Remplacer le filtre à essence. Filtre à essence obstrué. Faible accélération. Frein de chaîne engagé. Inspecter et/ou tester le frein. Consulter un représentant autorisé.

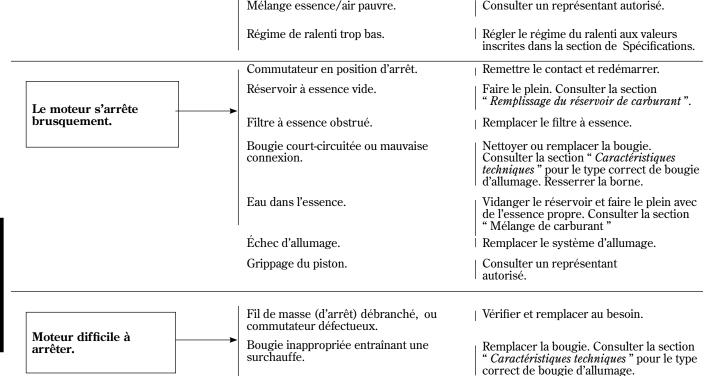

Solution

Laisser refroidir le moteur en le laissant


Régler le régime du ralenti aux valeurs

Remplacer le ressort / les moyeux au

besoin et vérifier la vitesse de ralenti.

inscrites dans la section de Spécifications.

tourner au ralenti.

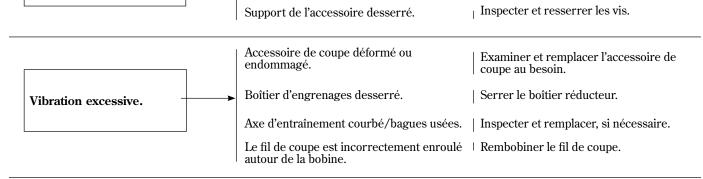

Surchauffe du moteur.

moveu usé.

Régime de ralenti trop élevé.

Ressort d'embrayage défectueux ou

L'axe n'est pas installé dans la tête Inspecter et réinstaller au besoin. motorisée ou le boîtier réducteur. L'accessoire de coupe ne tourne pas. Axe brisé. Consulter un représentant autorisé. Boîtier réducteur endommagé.

L'accessoire de coupe

est au ralenti.

tourne même si le moteur

## Déclaration de garantie du dispositif antipollution

## Vos droits et obligations en vertu de la garantie

Le California Air Resources Board, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) et Shindaiwa Corporation sont heureux de vous expliquer la garantie du système de contrôle des émissions de gaz d'échappement et d'évaporation sur votre nouveau petit moteur hors route.

En California, les nouveaux moteurs d'utilitaires doivent être conçus, construits et équipés de manière à répondre aux normes antipollution les plus strictes de cet État. Dans les autres États, les moteurs d'utilitaires fabriqués après 1997 doivent être conformes aux normes les plus contraignantes de l'EPA. Shindaiwa Corporation doit garantir le système antipollution de l'outil pour les périodes susmentionnées sauf en cas d'abus, de négligence ou d'entretien inadéquat.

Le système de contrôle des émissions de gaz d'échappement et d'évaporation de votre moteur inclut des pièces telles que le carburateur, le réservoir de carburant, le système d'allumage et, le cas échéant, le pot catalytique. Ces composantes sont énumérées ci-dessous.

Lorsque la garantie s'applique, Shindaiwa Corporation s'engage à réparer l'appareil gratuitement, y compris le coût du diagnostic, des pièces et de la main-d'œuvre.

## Couverture de la garantie des fabricants

La garantie du dispositif antipollution du moteur couvre l'appareil pendant une durée de deux ans à compter de la date de livraison quand il est vendu aux États-Unis. Pendant la période de garantie, Shindaiwa Corporation peut, à sa discrétion, réparer ou remplacer toute composante défectueuse du dispositif antipollution. Pendant la période de garantie originale, les droits sont réputés transférés aux propriétaires subséquents du produit.

#### Couverture de la garantie

- 1. Composantes internes du carburateur.
  - Soupape d'accélérateur, pointeau du jet principal, membrane
- 2. Réservoir de carburant
- 3. Composants du système d'allumage
  - Bobine d'allumage
  - Volant
- 4. Pot catalytique (si présent à l'origine)

Le dispositif antipollution de votre appareil Shindaiwa peut également comprendre certains tubes et connecteurs.

## Responsabilités du propriétaire à l'égard de la garantie

En tant que propriétaire de l'appareil, vous êtes responsables d'effectuer l'entretien requis dans le manuel d'utilisation. Shindaiwa Corporation recommande de conserver tous les recus d'entretien de l'appareil; toutefois, Shindaiwa Corporation ne peut refuser une réclamation au titre de la garantie par défaut de soumettre les recus d'entretien ou d'avoir effectué les entretiens recommandés. Shindaiwa Corporation se réserve le droit de refuser toute réclamation au titre de la garantie si l'appareil ou une pièce a fait défaut en raison d'abus, de négligence, d'entretien inadéquat ou de modifications non approuvées. Le propriétaire de l'appareil est responsable de consulter un technicien agréé de Shindaiwa Corporation en cas de problème. Les travaux au titre de la garantie doivent être terminés dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas 30 jours.

Pour toute question sur vos droits et obligations au titre de la garantie, contactez un représentant du service à la clientèle Shindaiwa au numéro suivant : (503) 692-3070 ou le distributeur Shindaiwa de votre localité.

## **Dommages indirects**


Dans l'éventualité où d'autres composantes du produit seraient endommagées en raison d'une défaillance d'une pièce couverte par la garantie, Shindaiwa Corporation réparera ou remplacera lesdites composantes gratuitement.

## **Exclusions**

- 5. Défaillances attribuables à de l'abus, de la négligence ou un entretien inadéquat.
- 6. Défaillances causées par l'utilisation de pièces ou d'accessoires modifiés ou non approuvés.

## La présente garantie est administrée par

Shindaiwa Inc. 11975 S.W. Herman Rd. Tualatin, OR 97062 États-Unis (503) 692-3164

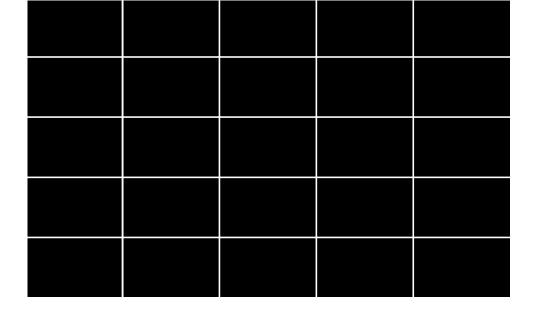

# **shindaiwa**®

Shindaiwa Inc. 11975 S.W. Herman Rd. Tualatin, Oregon 97062 Telephone: 503 692-3070 Fax:503 692-6696 www.shindaiwa.com

Shindaiwa Corporation Head Office: 6-2-11 Ozuka Nishi, Asaminami-Ku Hiroshima, 731-3167, Japan Telephone: 81-82-849-2220 Fax:81-82-849-2481

©2009 Shindaiwa, Inc.

Shindaiwa is a registered trademark of Shindaiwa, Inc. Specifications subject to change without notice.